


PL	Bezprzewodowy system mikrofonowy	
	Instrukcja obsługi.....	3
EN	Wireless microphone system	
	User manual.....	7
DE	Drahtloses Mikrofonsystem	
	Bedienungsanleitung.....	11

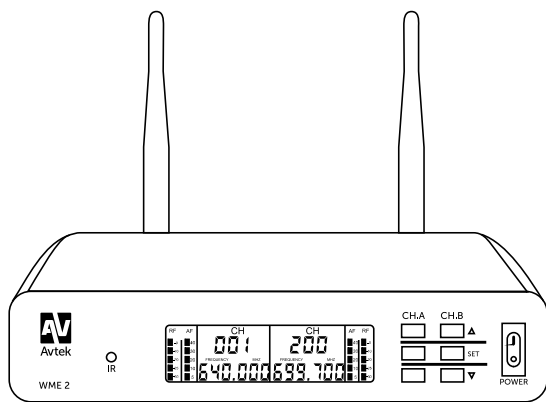

Support
Center

Zeskanuj kod QR lub wejdź na **asc.avtek.pl**, aby:



znaleźć instrukcje i materiały dydaktyczne



uzyskać pomoc techniczną i wsparcie serwisowe



zgłosić problem / reklamację (RMA)



asc.avtek.pl

Instrukcja obsługi

WSTĘP

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować na przyszłość. Niniejsza instrukcja została opracowana z dbałością o szczegóły i jest kompletna w dniu publikacji. Po publikacji mogą jednak pojawić się aktualizacje specyfikacji i instrukcji. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć na stronie internetowej Avtek pod adresem www.avtek.eu.

⚠ OSTRZEŻENIA

Bezpieczeństwo ogólne

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach narażonych na działanie deszczu, wilgoci, skraplania pary wodnej, nadmiernego zapylenia lub wysokiej temperatury.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu ani w jego pobliżu naczyń z cieczą, otwartego ognia ani innych źródeł ciepła.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
- Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zasilanie

- Urządzenie należy zasilać wyłącznie zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi.
- Należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza lub zasilacza o parametrach zgodnych ze specyfikacją producenta.
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że instalacja elektryczna jest sprawna i zgodna z wymaganiami produktu.
- Nie wolno używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub zasilacz są uszkodzone.
- W przypadku burzy lub dłuższej przerwy w użytkowaniu zaleca się odłączenie urządzenia od źródła zasilania.

Instalacja i użytkowanie

- Odbiornik należy ustawić na stabilnej, równej powierzchni lub zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia. Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół obudowy.
- Nie należy ustawiać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników, wzmacniaczy dużej mocy ani innych źródeł ciepła.
- Przed podłączeniem urządzenia do wzmacniacza, miksera lub systemu nagłośnienia należy zmniejszyć poziom głośności w podłączonym sprzęcie. Pozwoli to uniknąć nagłego, głośnego sygnału mogącego spowodować uszkodzenie słuchu lub sprzętu audio.
- Nie należy samodzielnie otwierać obudowy, demontować urządzenia ani ingerować w jego konstrukcję.

Nadajniki i baterie

- Jeżeli zestaw zawiera nadajniki zasilane bateriami, należy stosować wyłącznie baterie odpowiedniego typu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie należy mieszać baterii różnych typów.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia zaleca się wyjęcie baterii z nadajników.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Częstotliwości i zakłócenia

- Urządzenie należy używać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi wykorzystania częstotliwości radiowych.
- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wybrana częstotliwość jest odpowiednia i nie powoduje zakłóceń z innymi urządzeniami radiowymi.
- W przypadku wystąpienia zakłóceń należy zmienić ustawienia częstotliwości, położenie anten lub lokalizację urządzenia.

Czyszczenie i serwis

- Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od zasilania.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych.
- W przypadku nieprawidłowego działania, nietypowego zapachu, nadmiernego nagrzewania się lub uszkodzenia obudowy należy natychmiast przerwać użytkowanie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

- Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności może skutkować odmową świadczeń gwarancyjnych oraz wynikającego z nich zobowiązania do nieodpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia:
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niniejszą instrukcją,
 - nieprawidłowego podłączenia urządzenia do zasilania lub innych urządzeń audio,
 - używania nieodpowiedniego zasilacza, akcesoriów, przewodów lub baterii/akumulatorów,
 - samodzielnych napraw, modyfikacji, przeróbek lub ingerencji w konstrukcję produktu,
 - eksploatacji urządzenia w niewłaściwych warunkach środowiskowych, w szczególności w warunkach wilgoci, zapylenia, nadmiernej temperatury lub narażenia na zalanie,
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych po zakupie,
 - zakłóceń radiowych wynikających z warunków otoczenia, działania innych urządzeń bezprzewodowych lub ograniczeń lokalnej infrastruktury radiowej,
 - nieprzestrzegania lokalnych przepisów dotyczących użytkowania urządzeń radiowych,
 - zdarzeń losowych i siły wyższej, w tym przepięć, wyładowań atmosferycznych, pożaru lub zalania.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, utratę korzyści ani przerwy w użytkowaniu wynikające z niewłaściwej eksploatacji produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, technicznych i wizualnych w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia, o ile nie wpływają one na jego funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.

Odbiornik


Układ przedni:

1. Przelącznik zasilania
2. Wyświetlacz LCD
3. Przycisk zmiany głośności/ częstotliwości - wyższa
4. Przycisk zmiany głośności/częstotliwości - niższa
5. Przycisk SET - pojedyncze naciśnięcie umożliwia sparowanie nadajnika, długie naciśnięcie umożliwia skanowanie częstotliwości.
6. Dioda IR - do parowania nadajnika.

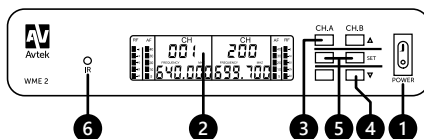


Układ tylni:

1. Gniazdo antenowe
2. Wyjście miksujące (6,35 mm)
3. Wyjście symetryczne (XLR)
4. Gniazdo zasilania

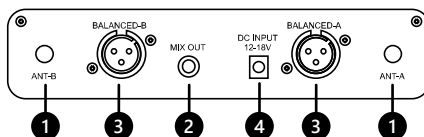


Układ wyświetlacza LCD:

1. Wskaźnik siły sygnału RF
2. Wskaźnik siły sygnału audio
3. Bieżąca częstotliwość
4. Bieżący kanał

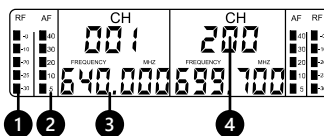

Nadajnik

1. Kapsuła mikrofonowa
2. Wyświetlacz LCD
3. Włącznik zasilania
4. Czujnik podczerwieni (IR)
5. Pokrywa baterii
6. Komora baterii
7. Antena

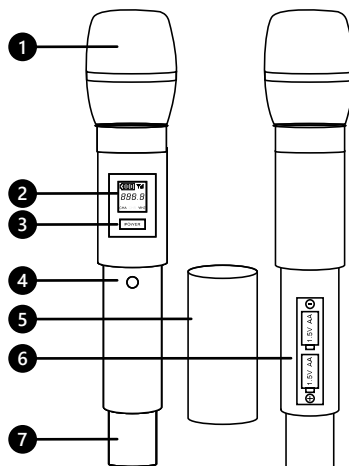

Aby wyłączyć nadajnik, należy nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez kilka sekund.

Pierwsza konfiguracja systemu:

1. Aby włączyć urządzenie, należy ustawić przełącznik zasilania w pozycji I. W tym kroku pozostaw nadajniki wyłączone.
2. Ustawianie częstotliwości kanału:
 - a. Automatycznie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SET" przy wybranym kanale, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat "SCAN", a następnie poczekaj, aż znaleziona zostanie najbardziej odpowiednia częstotliwość.
 - b. Ręcznie: Naciśnij przytrzymaj strzałkę w górę przy wybranym kanale do momentu gdy numer kanału na wyświetlaczu zacznie migać. Następnie użyj przycisków strzałek powyżej i poniżej przycisku "SET", przy wybranym kanale, aby wybrać żądaną częstotliwość.
3. Włącz nadajnik, a następnie naciśnij przycisk "SET" i przytrzymaj odbiornik IR nadajnika (Nadajnik: 4.) w pobliżu diody podczerwieni (Układ przedni: 6).
4. Po pomyślnym sparowaniu na wskaźniku siły sygnału RF przy skonfigurowanym kanale.
5. Powtórz kroki 2 i 3 dla drugiego kanału.

Blokada kanału

Aby zablokować wybrany kanał przytrzymaj jednocześnie przyciski strzałki w górę oraz w dół przy wybranym kanale.

Blokada uniemożliwi zmianę ustawień kanału.

Aby odblokować dany kanał ponownie przytrzymaj przyciski wymienione powyżej.

Zgodność z przepisami i certyfikaty



Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma VIDIS SA oświadcza, że urządzenie radiowe typu Avtek WME 2H jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE (RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: avtek.pl/produkty

Parametry radiowe

Parametr	Wartość
Pasma częstotliwości	612.000 – 675.650 MHz
Maks. moc nadawania	10 mW

Uwaga: Przed użyciem w danym kraju należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych i ich przestrzegania.

Ochrona środowiska i utylizacja



Zgodnie z dyrektywami WEEE (2012/19/UE) oraz dotyczącą baterii (2006/66/WE), tego produktu ani dołączonych do niego baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu eksploatacji należy je przekazać do lokalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego w celu recyklingu.



Support
Center

Scan the QR code or go to **asc.avtek.eu**, to:



find instructions and educational materials



get technical support and service assistance



report a problem / complaint (RMA)



asc.avtek.eu

User manual

INTRODUCTION

Read this manual carefully before using the product. Keep the manual for future reference.

This manual was developed with attention to detail and is complete on the date of publication. However, updates to specifications and instructions may occur after publication. The latest version of the manual can be found on the Avtek website at www.avtek.eu.

⚠ WARNINGS

General safety

- The device is intended for indoor use only.
- Do not use the device in places exposed to rain, moisture, water vapor condensation, excessive dust, or high temperature.
- Do not place vessels containing liquids, open flames, or other heat sources on or near the device.
- Protect the device from shocks, drops, and mechanical damage.
- The product is not a toy. Keep it out of reach of children.

Power supply

- Power the device only in accordance with the parameters specified on the rating plate or in the user manual.
- Use only the supplied power adapter or a power adapter with parameters complying with the manufacturer's specifications.
- Before connecting the device, ensure that the electrical installation is functional and complies with the product's requirements.
- Do not use the device if the power cord, plug, or power adapter is damaged.
- In the event of a thunderstorm or an extended period of non-use, it is recommended to disconnect the device from the power source.

Installation and use

- Place the receiver on a stable, level surface or mount it according to the manufacturer's recommendations.
- Do not block the device's ventilation openings. Ensure adequate air circulation around the housing.
- Do not place the device in the immediate vicinity of radiators, high-power amplifiers, or other heat sources.
- Before connecting the device to an amplifier, mixer, or sound system, reduce the volume level on the connected equipment. This will help avoid a sudden loud signal that could cause hearing damage or damage to the audio equipment.
- Do not open the housing, disassemble the device, or interfere with its construction on your own.

Transmitters and batteries

- If the set includes battery-powered transmitters, use only batteries of the appropriate type, in accordance with the manufacturer's recommendations.
- Do not mix batteries of different types.
- If the device will not be used for an extended period, it is recommended to remove the batteries from the transmitters.
- Used batteries must be disposed of in accordance with applicable regulations.

Frequencies and interference

- Operate the device in accordance with local regulations regarding the use of radio frequencies.
- Before starting operation, ensure that the selected frequency is appropriate and does not cause interference with other radio devices.
- In the event of interference, change the frequency settings, antenna position, or location of the device.

Cleaning and maintenance

- Disconnect the device from the power supply before cleaning.
- Use only a dry or slightly damp, soft cloth for cleaning. Do not use harsh chemicals.

- In case of malfunction, unusual odor, excessive overheating, or damage to the housing, immediately stop using the device and contact an authorized service center.
- All repairs may only be carried out by authorized personnel.

LIABILITY EXCLUSIONS

The occurrence of any of the following circumstances may result in the refusal of warranty services and the resulting obligation for free repair or replacement of the device:


- use contrary to its intended purpose or this manual,
- incorrect connection of the device to the power supply or other audio devices,
- using an inappropriate power adapter, accessories, cables, or batteries/rechargeable batteries,
- unauthorized repairs, modifications, alterations, or interference with the product's construction,
- operating the device in inappropriate environmental conditions, particularly in conditions of moisture, dust, excessive temperature, or exposure to flooding,
- mechanical damage incurred after purchase,
- radio interference resulting from environmental conditions, the operation of other wireless devices, or limitations of the local radio infrastructure,
- non-compliance with local regulations regarding the use of radio devices,
- random events and force majeure, including power surges, lightning strikes, fire, or flooding.

The manufacturer shall not be liable for indirect damages, loss of profits, or interruptions in use resulting from improper operation of the product. The manufacturer reserves the right to make design, technical, and visual changes to the product without prior notice, provided they do not affect its functionality and safe use.

Receiver


Front panel:

1. Power switch
2. LCD display
3. Volume/frequency up button
4. Volume/frequency down button
5. SET button - single press enables pairing of the transmitter, long press enables frequency scanning.
6. IR diode - for pairing the transmitter.

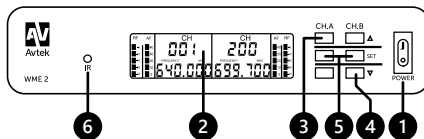


Rear panel:

1. Antenna socket
2. Mixed output (6.35 mm)
3. Balanced output (XLR)
4. Power socket

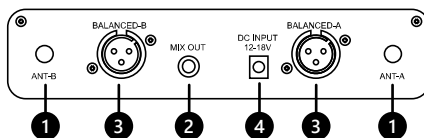


LCD display panel:

1. RF signal strength indicator
2. Audio signal strength indicator
3. Current frequency
4. Current channel

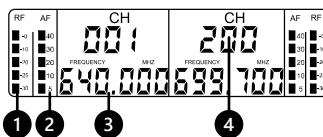

Transmitter

1. Microphone capsule
2. LCD display
3. Power button
4. Infrared (IR) sensor
5. Battery cover
6. Battery compartment
7. Antenna

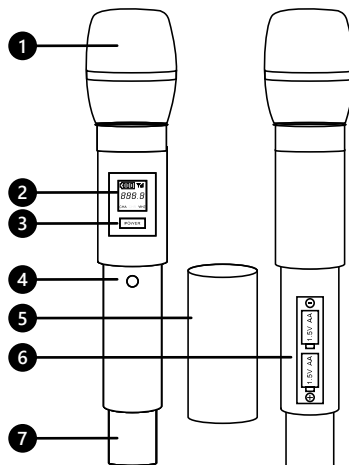

To turn off the transmitter, press and hold the power button for a few seconds.

First system configuration:

1. To turn on the device, set the power switch to the I position. In this step, leave the transmitters off.
2. Setting the channel frequency:
 - a. Automatically: Press and hold the "SET" button next to the selected channel until "SCAN" appears on the LCD display, and then wait until the most suitable frequency is found.
 - b. Manually: Press and hold the up arrow next to the selected channel until the channel number on the display starts flashing. Then use the arrow buttons above and below the "SET" button next to the selected channel to choose the desired frequency.
3. Turn on the transmitter, then press the "SET" button and hold the transmitter's IR receiver (Transmitter: 4.) near the infrared diode (Front panel: 6).
4. After successful pairing, on the RF signal strength indicator next to the configured channel.
5. Repeat steps 2 and 3 for the second channel.

Channel lock

To lock the selected channel, simultaneously hold down the up and down arrow buttons next to the selected channel.

The lock will prevent changing the channel settings.

To unlock the given channel, hold the buttons mentioned above again.

Regulatory compliance and certifications



EU Declaration of Conformity

Hereby, VIDIS SA declares that the Avtek WME 2H radio equipment complies with Directive 2014/53/EU (RED). The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: avtek.eu/products

Radio parameters

Parameter	Value
Frequency band	612.000 – 675.650 MHz
Max. transmission power	10 mW

Note: Before use in a given country, read and comply with local radio frequency regulations.

Environmental protection and disposal



In accordance with the WEEE Directive (2012/19/EU) and the Battery Directive (2006/66/EC), neither this product nor the accompanying batteries may be disposed of with municipal waste. At the end of its service life, it must be handed over to a local collection point for waste electronic equipment for recycling.



Support
Center

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie **asc.avtek.eu**, um:



Anleitungen und Lernmaterialien zu finden



technischen Support und Servicehilfe zu erhalten



ein Problem / eine Reklamation zu melden (RMA)



asc.avtek.de

Bedienungsanleitung

EINLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Verwendung auf.

Diese Anleitung wurde mit Liebe zum Detail erstellt und ist am Tag der Veröffentlichung vollständig. Nach der Veröffentlichung können jedoch Aktualisierungen der Spezifikationen und Anleitungen auftreten. Die neueste Version der Anleitung finden Sie auf der Avtek-Website unter www.avteku.eu.

⚠ WARNUNGEN

Allgemeine Sicherheit

- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, die Regen, Feuchtigkeit, Kondenswasser, übermäßigem Staub oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten, offene Flammen oder andere Wärmequellen auf oder in der Nähe des Geräts ab.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen und mechanischen Beschädigungen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Stromversorgung

- Betreiben Sie das Gerät nur gemäß den auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung angegebenen Parametern.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder ein Netzteil mit Parametern, die den Spezifikationen des Herstellers entsprechen.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die elektrische Anlage funktionsfähig ist und den Anforderungen des Produkts entspricht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder das Netzteil beschädigt sind.
- Bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, das Gerät von der Stromquelle zu trennen.

Installation und Nutzung

- Stellen Sie den Empfänger auf eine stabile, ebene Fläche oder montieren Sie ihn gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Geräts. Sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation um das Gehäuse.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern, Hochleistungsverstärkern oder anderen Wärmequellen auf.
- Verringern Sie die Lautstärke am angeschlossenen Gerät, bevor Sie das Gerät an einen Verstärker, ein Mischpult oder ein Soundsystem anschließen. Dadurch wird ein plötzliches lautes Signal vermieden, das Gehörschäden oder Schäden an der Audioausrüstung verursachen könnte.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, zerlegen Sie das Gerät nicht und greifen Sie nicht eigenmächtig in seine Konstruktion ein.

Sender und Batterien

- Wenn das Set batteriebetriebene Sender enthält, verwenden Sie nur Batterien des entsprechenden Typs gemäß den Empfehlungen des Herstellers.
- Mischen Sie keine Batterien unterschiedlicher Typen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, wird empfohlen, die Batterien aus den Sendern zu entfernen.
- Verbrauchte Batterien müssen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Frequenzen und Störungen

- Betreiben Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften zur Nutzung von Funkfrequenzen.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die gewählte Frequenz angemessen ist und keine Störungen mit anderen Funkgeräten

verursacht.

- Im Falle von Störungen ändern Sie die Frequenzeinstellungen, die Antennenposition oder den Standort des Geräts.

Reinigung und Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien.
- Bei Fehlfunktionen, ungewöhnlichem Geruch, übermäßiger Überhitzung oder Beschädigung des Gehäuses stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.
- Alle Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Das Eintreten einer der folgenden Umstände kann zur Verweigerung von Garantieleistungen und der daraus resultierenden Verpflichtung zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch des Geräts führen:

- Verwendung entgegen dem Verwendungszweck oder dieser Anleitung,
- falscher Anschluss des Geräts an die Stromversorgung oder andere Audiogeräte,
- Verwendung eines ungeeigneten Netzteils, Zubehörs, von Kabeln oder Batterien/Akkus,
- eigenmächtige Reparaturen, Modifikationen, Umbauten oder Eingriffe in die Konstruktion des Produkts,
- Betrieb des Geräts unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen, insbesondere bei Feuchtigkeit, Staub, übermäßiger Temperatur oder Gefahr von Überschwemmungen,
- mechanische Schäden, die nach dem Kauf entstanden sind,
- Funkstörungen aufgrund von Umgebungsbedingungen, dem Betrieb anderer drahtloser Geräte oder Einschränkungen der lokalen Funkinfrastruktur,
- Nichteinhaltung lokaler Vorschriften zur Nutzung von Funkgeräten,
- Zufallsereignisse und höhere Gewalt, einschließlich Überspannungen, Blitzeinschläge, Feuer oder Überschwemmungen.


Der Hersteller haftet nicht für indirekte Schäden, entgangenen Gewinn oder Nutzungsunterbrechungen, die aus einem unsachgemäßen Betrieb des Produkts resultieren.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung konstruktive, technische und visuelle Änderungen am Produkt vorzunehmen, sofern diese die Funkfunktionalität und die Nutzungssicherheit nicht beeinträchtigen.

Empfänger


Vorderseite:

1. Netzschalter
2. LCD-Display
3. Lautstärke-/Frequenzerhöhungstaste
4. Lautstärke-/Frequenzsenkungstaste
5. SET-Taste - einmaliges Drücken ermöglicht die Kopplung des Senders, langes Drücken ermöglicht den Frequenzsuchlauf.
6. IR-Diode - zum Koppeln des Senders.

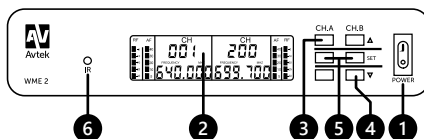


Rückseite:

1. Antennenanschluss
2. Mischgang (6,35 mm)
3. Symmetrischer Ausgang (XLR)
4. Netzanschluss

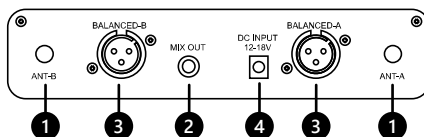


LCD-Display-Panel:

1. RF-Signalstärkeanzeige
2. Audiosignalstärkeanzeige
3. Aktuelle Frequenz
4. Aktueller Kanal

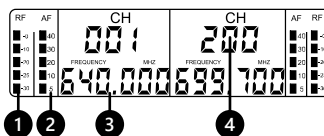

Sender

1. Mikrofonkapsel
2. LCD-Display
3. Ein-/Ausschalter
4. Infrarot (IR)-Sensor
5. Batteriefachabdeckung
6. Batteriefach
7. Antenne

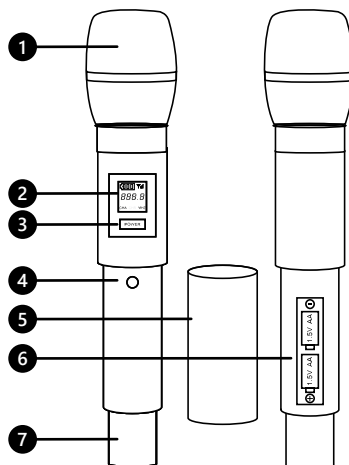

Um den Sender auszuschalten, halten Sie den Ein-/Ausschalter für einige Sekunden gedrückt.

Erste Systemkonfiguration:

1. Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den Netzschalter auf die Position I. Lassen Sie in diesem Schritt die Sender ausgeschaltet.
2. Einstellen der Kanalfrequenz:
 - a. Automatisch: Halten Sie die „SET“-Taste am ausgewählten Kanal gedrückt, bis auf dem LCD-Display die Meldung „SCAN“ angezeigt wird, und warten Sie dann, bis die am besten geeignete Frequenz gefunden ist.
 - b. Manuell: Halten Sie den Aufwärtspfeil am ausgewählten Kanal gedrückt, bis die Kanalnummer auf dem Display zu blinken beginnt. Verwenden Sie dann die Pfeiltasten oberhalb und unterhalb der „SET“-Taste am ausgewählten Kanal, um die gewünschte Frequenz auszuwählen.
3. Schalten Sie den Sender ein, drücken Sie dann die „SET“-Taste und halten Sie den IR-Empfänger des Senders (Sender: 4.) in die Nähe der Infrarotdiode (Vorderseite: 6).
4. Nach erfolgreicher Kopplung, auf der RF-Signalstärkeanzeige neben dem konfigurierten Kanal.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für den zweiten Kanal.

Kanalsperre

Um den ausgewählten Kanal zu sperren, halten Sie gleichzeitig die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten am ausgewählten Kanal gedrückt. Die Sperre verhindert, dass die Kanaleinstellungen geändert werden.

Um den jeweiligen Kanal zu entsperren, halten Sie die oben genannten Tasten erneut gedrückt.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Zertifizierungen



EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die VIDIS SA, dass der Funkanlagentyp Avtek WME 2H der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: avtek.eu/de/produkte

Funkparameter

Parameter	Wert
Frequenzband	612.000 – 675.650 MHz
Max. Sendeleistung	10 mW

Hinweis: Vor der Verwendung in einem bestimmten Land machen Sie sich mit den lokalen Vorschriften zu Funkfrequenzen vertraut und halten Sie diese ein.

Umweltschutz und Entsorgung



Gemäß der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und der Batterierichtlinie (2006/66/EG) dürfen weder dieses Produkt noch die mitgelieferten Batterien über den Hausmüll entsorgt werden. Am Ende der Lebensdauer müssen sie an einer lokalen Sammelstelle für elektronische Altgeräte zum Recycling abgegeben werden.



Avtek

www.avtek.eu