




Avtek

Avtek ViClick

Bezprzewodowy System Prezentacji

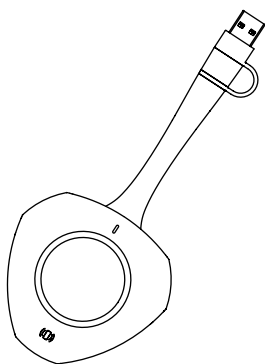

PL	Instrukcja obsługi Bezprzewodowy system prezentacji.....	3
EN	User manual Wireless presentation system	7
DE	Bedienungsanleitung Drahtloses Präsentationssystem	11
UK	Інструкція з експлуатації Бездротова система презентацій	15

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zainteresowanie naszym produktem.

Niniejsza instrukcja obsługi ma pomóc w bezpiecznym użytkowaniu bezprzewodowego systemu prezentacji oraz zapoznać z podstawami jego użytkowania.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Przeznaczenie i sposób użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do bezprzewodowego przesyłania obrazu i dźwięku z komputera do kompatybilnego monitora.
- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed pierwszym użyciem nadajnik należy sparować z kompatybilnym monitorem.
- Jeśli punkt dostępowy (hotspot) monitora zostanie zmieniony, nadajnik należy sparować ponownie.
- Jeżeli po podłączeniu do komputera oprogramowanie nie uruchomi się automatycznie, należy uruchomić je ręcznie.

Kompatybilność i połączenie

- Używaj urządzenia wyłącznie z kompatybilnymi monitorami oraz obsługiwanymi systemami operacyjnymi.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że monitor jest prawidłowo przygotowany do połączenia, a nadajnik został poprawnie sparowany.
- W przypadku problemów z połączeniem sprawdź, czy oprogramowanie screenshare działa poprawnie na komputerze oraz czy nadajnik jest prawidłowo sparowany z monitorem.

Środowisko pracy

- Produkt nie jest wodoodporny. Używaj urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Chroń go przed wilgocią, zalaniem i kondensacją pary wodnej.
- Nie używaj urządzenia w miejscach zakurzonych lub o podwyższonej wilgotności.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nagrzewnice lub inne urządzenia emitujące wysoką temperaturę.
- Zalecana temperatura pracy wynosi od 0°C do 40°C, a zalecana wilgotność względna od 10% do 90% RH.

Zasilanie i bateria

- Urządzenie zawiera wbudowaną baterię, która nie jest przeznaczona do samodzielnej wymiany przez użytkownika.
- Nie wrzucaj urządzenia ani jego baterii do ognia i nie narażaj ich na działanie bardzo wysokiej temperatury.
- Nie zginałaj, nie przecinaj i nie uszkadzaj mechanicznie urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia baterii, wycieku lub wybuchu.
- Nie pozostawiaj urządzenia w środowisku o skrajnie wysokiej temperaturze.
- Nie narażaj urządzenia na skrajnie niskie ciśnienie powietrza.

Obsługa urządzenia

- Nie upuszczaj urządzenia i nie narażaj go na uderzenia.
- Nie wkładaj do urządzenia żadnych ostrych ani spiczastych przedmiotów.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzenia obudowy, portu USB, adaptera lub innych elementów należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem Avtek.

Dzieci i małe elementy

- Produkt oraz jego elementy mogą zawierać małe części.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Produkt nie jest zabawką.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od komputera i zakończ jego pracę.
- Czyść urządzenie wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj środków żrących, alkoholu, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie dopuszczaj do przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia ani do złącza USB.
- Utrzymuj złącze USB oraz adapter w czystości i chroń je przed kurzem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.

Serwis i naprawy

- Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
- W razie awarii lub uszkodzenia skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Avtek. Wszelkie naprawy i czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Baterie i utylizacja

- Produktu oraz akcesoriów elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.
- Utylizację należy prowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami oraz zasadami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Wykluczenie odpowiedzialności

Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności może skutkować odmową świadczeń gwarancyjnych oraz zwolnieniem producenta z wynikającego z niej zobowiązania do nieodpłatnej naprawy urządzenia:

1. Uszkodzenie produktu spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.
2. Uszkodzenie fizyczne urządzenia spowodowane jego nieprawidłowym podłączeniem lub użytkowaniem.
3. Uszkodzenie produktu w wyniku wprowadzenia w nim jakichkolwiek modyfikacji lub dokonania napraw bez zgody producenta.
4. Uszkodzenie produktu spowodowane użytkowaniem go w otoczeniu, w którym nie powinien być używany.
5. Zmianę, usunięcie lub zatarcie numerów seryjnych produktu, wskutek czego stały się nieczytelne.
6. Uszkodzenie produktu w wyniku działania lub zaniechania kupującego, osób trzecich, spowodowane kłeskami żywiołowymi, działaniem sił zewnętrznych lub innymi czynnikami uznawanymi za siłę wyższą.
7. Zerwanie lub uszkodzenie plomb gwarancyjnych.
8. Niekompletność produktu.



Prawidłowa utylizacja produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów). Takie oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą produktu lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów. Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu i jego elektronicznych akcesoriów nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.

Wprowadzenie do funkcji

- Bezprzewodowe przesyłanie obrazu i dźwięku z komputera do kompatybilnego monitora.
- Obsługa dotyku zwrotnego (sterowanie komputerem z poziomu monitora) bez konieczności podłączania dodatkowego przewodu USB między monitorem a komputerem.
- Obsługa systemów Windows 10, Windows 11 oraz macOS 10.12 i nowszych.
- Do pracy urządzenia wymagane jest wcześniejsze sparowanie nadajnika z monitorem.
- Do prawidłowego działania wymagane jest włączenie funkcji AP (hotspotu) w monitorze.
- W przypadku zmiany nazwy lub hasła hotspotu monitora nadajnik należy sparować ponownie.

Podstawowe rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub nie można nawiązać połączenia, sprawdź następujące elementy:

- upewnij się, że monitor jest kompatybilny z Avtek ViClick,
- sprawdź, czy w monitorze włączona jest funkcja AP (hotspot),
- sprawdź, czy nadajnik został prawidłowo sparowany z monitorem,
- jeśli nazwa lub hasło hotspotu monitora zostały zmienione, sparuj nadajnik ponownie,
- jeśli po podłączeniu nadajnika do komputera program nie uruchomi się automatycznie, uruchom go ręcznie,
- upewnij się, że komputer pracuje w obsługiwanym systemie operacyjnym.

Opis stanów wskaźnika LED

Avtek ViClick jest wyposażony w jeden wskaźnik LED, który sygnalizuje aktualny stan urządzenia:

- biała dioda o obniżonej jasności – tryb gotowości,
- biała dioda migająca – nawiązywanie połączenia z komputerem,
- biała dioda świecąca światłem ciągłym – urządzenie gotowe do pracy,
- niebieska dioda migająca – tryb parowania,
- niebieska dioda świecąca światłem ciągłym – parowanie zakończone pomyślnie,
- czerwona dioda świecąca światłem ciągłym – błąd parowania,
- zielona dioda świecąca światłem ciągłym – aktywne przesyłanie obrazu,
- wskaźnik wyłączony – tryb uśpienia.


Połączenie

Przed pierwszym użyciem sparuj nadajnik z kompatybilnym monitorem.

Aby połączenie działało prawidłowo, w monitorze musi być włączona funkcja AP (hotspot).

Parowanie przewodowe: Podłącz nadajnik do portu USB typu A lub USB typu C monitora. W razie potrzeby użyj adaptera USB-A.

Po pomyślnym sparowaniu odłącz nadajnik od monitora i podłącz go do komputera.

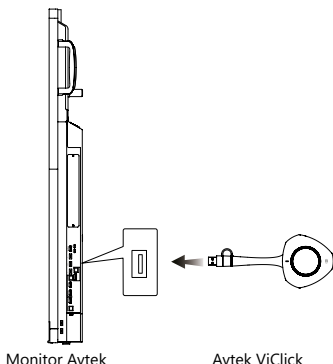

Pierwsze uruchomienie

Po zakończeniu parowania podłącz Avtek ViClick do portu USB komputera.

Urządzenie współpracuje z systemami Windows 10, Windows 11 oraz macOS 10.12 i nowszymi.

Jeśli przy pierwszym użyciu program nie uruchomi się automatycznie, uruchom go ręcznie:

- Windows: „Ten komputer” → „ScreenShare Disk” → „screenshare.exe”
- macOS: „Desktop” → „ScreenShare Disk” → „screenshare.app”

Po uruchomieniu programu naciśnij przycisk na nadajniku, aby rozpocząć przesyłanie obrazu.



Support
Center

Zeskanuj kod QR lub wejdź na asc.avtek.pl, aby:

-  znaleźć instrukcje i materiały dydaktyczne
-  uzyskać pomoc techniczną i wsparcie serwisowe
-  zgłosić problem / reklamację (RMA)



User manual

Thank you for choosing our product.

This user manual is intended to help you use the wireless presentation system safely and become familiar with the basics of operation.

Safety warnings

Read this manual before use and keep it for future reference.

Intended use and operation

- The product is intended for wireless transmission of video and audio from a computer to a compatible monitor.
- Use the device only as intended.
- Before first use, pair the transmitter with a compatible monitor.
- If the monitor's access point (hotspot) is changed, the transmitter must be paired again.
- If the software does not start automatically after connecting to the computer, start it manually.

Compatibility and connection

- Use the device only with compatible monitors and supported operating systems.
- Before you start, make sure the monitor is properly prepared for connection and the transmitter has been paired correctly.
- If you have connection problems, check that the screen-sharing software is working correctly on the computer and that the transmitter is properly paired with the monitor.

Operating environment

- The product is not waterproof. Use it only in dry indoor environments. Protect it from moisture, spills and condensation.
- Do not use the device in dusty areas or in high humidity.
- Do not expose the device to direct sunlight.
- Do not place the device near heat sources such as radiators, heaters or other high-temperature devices.
- Recommended operating temperature: 0°C to 40°C; recommended relative humidity: 10% to 90% RH.

Power and battery

- The device contains a built-in battery that is not user-replaceable.
- Do not throw the device or its battery into fire and do not expose them to very high temperatures.
- Do not crush, cut or mechanically damage the device, as this may damage the battery and cause leakage or explosion.
- Do not leave the device in an environment with extremely high temperature.
- Do not expose the device to extremely low air pressure.

Handling

- Do not drop the device or expose it to impact.
- Do not insert any sharp or pointed objects into the device.
- Do not use a damaged device.
- If the housing, USB port, adapter or any other part is damaged, stop using the device and contact an authorized Avtek service center.

Children and small parts

- The product and its components may contain small parts.
- Keep the device out of reach of children.
- This product is not a toy.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning, disconnect the device from the computer and stop operation.
- Clean the device only with a soft, dry or slightly damp cloth.
- Do not use corrosive agents, alcohol, solvents or abrasive materials.
- Do not allow liquids to enter the device or the USB connector.
- Keep the USB connector and adapter clean and protect them from dust, moisture and mechanical damage.

Service and repairs

- Do not disassemble the device yourself.
- In case of failure or damage, contact an authorized Avtek service center. All repairs and service operations must be performed only by qualified personnel.

Batteries and disposal

- Do not dispose of the product and electrical/electronic accessories with household waste.
- Dispose of the product in accordance with local regulations and rules for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

Disclaimer of liability

The occurrence of any of the circumstances below may result in refusal of warranty service and release the manufacturer from its obligation to repair the device free of charge:

1. Damage caused by failure to follow the user manual.
2. Physical damage caused by incorrect connection or use.
3. Damage resulting from any modifications or repairs performed without the manufacturer's consent.
4. Damage caused by using the product in an environment in which it should not be used.
5. Alteration, removal or obliteration of the serial number, making it illegible.
6. Damage caused by the action or omission of the purchaser or third parties, natural disasters, external forces or other events considered force majeure.
7. Removal or damage of warranty seals.
8. Incomplete product.



Correct disposal of this product (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) (Applicable in countries with separate waste collection systems). This marking on the product, accessories or in the user manual indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) must not be disposed of with other household waste at the end of their service life. To prevent possible harm to the environment or human health from

uncontrolled waste disposal, separate these items from other types of waste and dispose of them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact the retailer where the product was purchased or their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be disposed of with other commercial waste.

Function overview

- Wireless transmission of video and audio from a computer to a compatible monitor.
- Touchback support (controlling the computer from the monitor) without the need to connect an additional USB cable between the monitor and the computer.
- Supported systems: Windows 10, Windows 11 and macOS 10.12 or later.
- The device must be paired with the monitor before use.
- For proper operation, the AP (hotspot) function must be enabled on the monitor.
- If the monitor hotspot name or password changes, pair the transmitter again.

Basic troubleshooting

If the device does not work properly or a connection cannot be established, check the following:

- make sure the monitor is compatible with Avtek ViClick,
- check that the AP (hotspot) function is enabled on the monitor,
- check that the transmitter is properly paired with the monitor,
- if the monitor hotspot name or password has changed, pair the transmitter again,
- if the program does not start automatically after connecting the transmitter to the computer, start it manually,
- make sure the computer is running a supported operating system.

LED indicator states

Avtek ViClick is equipped with one LED indicator that shows the current device status:

- white LED at reduced brightness – standby mode,
- blinking white LED – connecting to the computer,
- steady white LED – device ready for operation,
- blinking blue LED – pairing mode,
- steady blue LED – pairing completed successfully,
- steady red LED – pairing error,
- steady green LED – screen sharing active,
- indicator off – sleep mode.


Connection

Before first use, pair the transmitter with a compatible monitor.

For the connection to work properly, the AP (hotspot) function must be enabled on the monitor.

Wired pairing: Connect the transmitter to the monitor's USB-A port or USB-C port. If needed, use a USB-A adapter.

After successful pairing, disconnect the transmitter from the monitor and connect it to the computer.

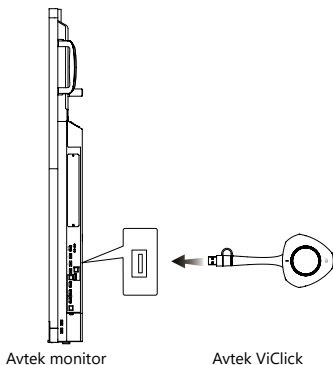

First start

After pairing, connect Avtek ViClick to a USB port on the computer.

The device works with Windows 10, Windows 11 and macOS 10.12 or later.

If the program does not start automatically during first use, start it manually:

- Windows: "This PC" → "ScreenShare Disk" → "screenshare.exe"
- macOS: "Desktop" → "ScreenShare Disk" → "screenshare.app"

After starting the program, press the button on the transmitter to start screen sharing.



Support
Center

Avtek

Scan the QR code or visit asc.avtek.eu to:

-  find manuals and educational materials
-  get technical assistance and service support
-  report an issue / submit a complaint (RMA)



Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, das drahtlose Präsentationssystem sicher zu verwenden und macht Sie mit den Grundlagen der Bedienung vertraut.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie für später auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Produkt ist für die drahtlose Übertragung von Bild und Ton von einem Computer auf einen kompatiblen Monitor bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Koppeln Sie den Sender vor der ersten Verwendung mit einem kompatiblen Monitor.
- Wenn der Access Point (Hotspot) des Monitors geändert wird, muss der Sender erneut gekoppelt werden.
- Wenn die Software nach dem Anschluss an den Computer nicht automatisch startet, starten Sie sie manuell.

Kompatibilität und Verbindung

- Verwenden Sie das Gerät nur mit kompatiblen Monitoren und unterstützten Betriebssystemen.
- Stellen Sie vor Beginn sicher, dass der Monitor für die Verbindung richtig vorbereitet ist und der Sender korrekt gekoppelt wurde.
- Bei Verbindungsproblemen prüfen Sie, ob die Screen-Sharing-Software auf dem Computer korrekt funktioniert und ob der Sender ordnungsgemäß mit dem Monitor gekoppelt ist.

Betriebsumgebung

- Das Produkt ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie es nur in trockenen Innenräumen. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und Kondensation.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubiger Umgebung oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizlüftern oder anderen Geräten mit hoher Temperatur auf.
- Empfohlene Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C; empfohlene relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% rF.

Stromversorgung und Akku

- Das Gerät enthält einen integrierten Akku, der nicht vom Benutzer ausgetauscht werden darf.
- Werfen Sie das Gerät oder den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie sie keinen sehr hohen Temperaturen aus.
- Quetschen, schneiden oder beschädigen Sie das Gerät nicht mechanisch, da dies den Akku beschädigen und zu Auslaufen oder Explosion führen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur liegen.
- Setzen Sie das Gerät keinem extrem niedrigen Luftdruck aus.

Handhabung

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
- Führen Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände in das Gerät ein.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
- Wenn Gehäuse, USB-Anschluss, Adapter oder andere Teile beschädigt sind, stellen Sie die Nutzung ein und wenden Sie sich an einen autorisierten Avtek-Service.

Kinder und Kleinteile

- Das Produkt und seine Komponenten können Kleinteile enthalten.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Reinigung und Pflege

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Computer und beenden Sie den Betrieb.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine ätzenden Mittel, keinen Alkohol, keine Lösungsmittel und keine Scheuermittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät oder den USB-Anschluss eindringt.
- Halten Sie den USB-Anschluss und den Adapter sauber und schützen Sie sie vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischer Beschädigung.

Service und Reparaturen

- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Wenden Sie sich bei Störungen oder Schäden an einen autorisierten Avtek-Service. Alle Reparaturen und Servicearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Batterien und Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt sowie elektrische/elektronische Zubehörteile nicht über den Hausmüll.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften und den Bestimmungen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).

Haftungsausschluss

Das Eintreten einer der nachstehenden Umstände kann zur Ablehnung von Garantieleistungen führen und den Hersteller von der Verpflichtung zur unentgeltlichen Reparatur des Geräts entbinden:

1. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen.
2. Mechanische Schäden infolge unsachgemäßen Anschlusses oder Gebrauchs.
3. Schäden infolge von Änderungen oder Reparaturen ohne Zustimmung des Herstellers.
4. Schäden infolge der Verwendung in einer ungeeigneten Umgebung.
5. Änderung, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, sodass diese nicht mehr lesbar ist.
6. Schäden infolge von Handlungen oder Unterlassungen des Käufers oder Dritter, Naturkatastrophen, äußeren Einwirkungen oder anderen Ereignissen höherer Gewalt.
7. Entfernen oder Beschädigen von Garantiesiegeln.
8. Unvollständiges Produkt.



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altgeräte – WEEE) (Gilt für Länder mit getrennten Abfallsammelsystemen). Dieses Symbol auf dem Produkt, Zubehör oder in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um mögliche

Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese Abfälle von anderen Abfallarten und entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst, damit Rohstoffe wiederverwendet werden können. Privatanutzer sollten sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an die örtlichen Behörden wenden, um Informationen über die sichere und umweltgerechte Entsorgung zu erhalten. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Das Produkt und sein elektronisches Zubehör dürfen nicht zusammen mit anderem gewerblichen Abfall entsorgt werden.

Funktionsübersicht

- Drahtlose Übertragung von Bild und Ton von einem Computer auf einen kompatiblen Monitor.
- Unterstützung für Touchback (Steuerung des Computers über den Monitor) ohne zusätzliches USB-Kabel zwischen Monitor und Computer.
- Unterstützte Systeme: Windows 10, Windows 11 sowie macOS 10.12 oder neuer.
- Vor der Verwendung muss das Gerät mit dem Monitor gekoppelt werden.
- Für den ordnungsgemäßen Betrieb muss die AP- (Hotspot-)Funktion am Monitor aktiviert sein.
- Wenn sich der Hotspot-Name oder das Passwort des Monitors ändert, koppeln Sie den Sender erneut.

Grundlegende Fehlerbehebung

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder keine Verbindung hergestellt werden kann, prüfen Sie Folgendes:

- stellen Sie sicher, dass der Monitor mit Avtek ViClick kompatibel ist,
- prüfen Sie, ob die AP- (Hotspot-)Funktion am Monitor aktiviert ist,
- prüfen Sie, ob der Sender korrekt mit dem Monitor gekoppelt ist,
- wenn sich Hotspot-Name oder Passwort des Monitors geändert haben, koppeln Sie den Sender erneut,
- wenn das Programm nach dem Anschluss des Senders an den Computer nicht automatisch startet, starten Sie es manuell,
- stellen Sie sicher, dass auf dem Computer ein unterstütztes Betriebssystem läuft.

LED-Anzeigezustände


Avtek ViClick ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die den aktuellen Gerätestatus anzeigt:

- weiße LED mit reduzierter Helligkeit – Bereitschaftsmodus,
- blinkende weiße LED – Verbindung zum Computer wird hergestellt,
- dauerhaft weiße LED – Gerät betriebsbereit,
- blinkende blaue LED – Kopplungsmodus,
- dauerhaft blaue LED – Kopplung erfolgreich abgeschlossen,
- dauerhaft rote LED – Kopplungsfehler,
- dauerhaft grüne LED – Bildschirmübertragung aktiv,
- Anzeige aus – Energiesparmodus.

Verbindung

Koppeln Sie den Sender vor der ersten Verwendung mit einem kompatiblen Monitor. Für eine ordnungsgemäße Verbindung muss die AP- (Hotspot-)Funktion am Monitor aktiviert sein.

Kabelgebundene Kopplung: Schließen Sie den Sender an den USB-A- oder USB-C-Anschluss des Monitors an. Verwenden Sie bei Bedarf einen USB-A-Adapter. Trennen Sie den Sender nach erfolgreicher Kopplung vom Monitor und schließen Sie ihn an den Computer an.

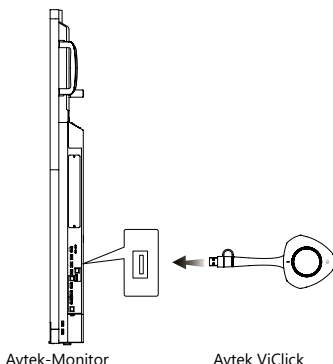

Erste Inbetriebnahme

Schließen Sie Avtek ViClick nach der Kopplung an einen USB-Anschluss des Computers an.

Das Gerät unterstützt Windows 10, Windows 11 sowie macOS 10.12 oder neuer.

Wenn das Programm bei der ersten Verwendung nicht automatisch startet, starten Sie es manuell:

- Windows: „Dieser PC“ → „ScreenShare Disk“ → „screenshare.exe“
- macOS: „Schreibtisch“ → „ScreenShare Disk“ → „screenshare.app“

Drücken Sie nach dem Start des Programms die Taste am Sender, um die Bildschirmübertragung zu starten.



Support
Center

Avtek

Scannen Sie den QR-Code

oder besuchen Sie asc.avtek.de, um:



Anleitungen und Unterrichtsmaterialien zu finden



technische Hilfe und Service-Support zu erhalten



ein Problem zu melden/eine Reklamation einzureichen (RMA)



Інструкція з експлуатації

Дякуємо за інтерес до нашого продукту.

Ця інструкція допоможе безпечно користуватися бездротовою системою презентацій і ознайомитися з основами її роботи.

⚠ Попередження щодо безпеки

Перед використанням прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Призначення та використання

- Пристрій призначений для бездротової передачі зображення та звуку з комп'ютера на сумісний монітор.
- Використовуйте пристрій лише за призначенням.
- Перед першим використанням спаруйте передавач із сумісним монітором.
- Якщо змінено точку доступу (хотспот) монітора, передавач потрібно спарувати повторно.
- Якщо після підключення до комп'ютера програмне забезпечення не запускається автоматично, запустіть його вручну.

Сумісність і підключення

- Використовуйте пристрій лише із сумісними моніторами та підтримуваними операційними системами.
- Перед початком роботи переконайтеся, що монітор підготовлено до підключення, а передавач спаровано правильно.
- У разі проблем із підключенням перевірте, чи програмне забезпечення для трансляції екрана працює на комп'ютері коректно та чи передавач правильно спаровано з монітором.

Умови експлуатації

- Пристрій не є водонепроникним. Використовуйте його лише в сухих приміщеннях. Захищайте від вологи, потрапляння рідини та конденсату.
- Не використовуйте пристрій у запиленому середовищі або за підвищеної вологості.
- Не піддавайте пристрій дії прямого сонячного світла.
- Не розміщуйте пристрій поблизу джерел тепла (радіаторів, обігрівачів тощо).
- Рекомендована температура роботи: 0–40°C; рекомендована відносна вологість: 10–90% RH.

Живлення та акумулятор

- Пристрій містить вбудований акумулятор, який не призначений для самостійної заміни користувачем.
- Не кидайте пристрій або його акумулятор у вогонь і не піддавайте їх дії дуже високих температур.
- Не стискайте, не розрізайте та не пошкоджуйте пристрій механічно — це може пошкодити акумулятор і спричинити витік або вибух.
- Не залишайте пристрій у середовищі з дуже високою температурою.
- Не піддавайте пристрій впливу надто низького тиску повітря.

Поводження з пристроєм

- Не кидайте пристрій і не піддавайте його ударам.
- Не вставляйте в пристрій гострі або колючі предмети.
- Не використовуйте пошкоджений пристрій.
- У разі пошкодження корпусу, USB-порту, адаптера або інших елементів припиніть використання та зверніться до авторизованого сервісу Avtek.

Діти та дрібні деталі

- Виріб та його елементи можуть містити дрібні деталі.
- Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
- Цей виріб не є іграшкою.

Чищення та догляд

- Перед чищенням від'єднайте пристрій від комп'ютера та заверште його роботу.
- Очищуйте пристрій лише м'якою сухою або злегка вологою тканиною.
- Не використовуйте їдкі засоби, спирт, розчинники або абразивні матеріали.
- Не допускайте потрапляння рідини всередину пристрою або в USB-роз'єм.
- Тримайте USB-роз'єм і адаптер у чистоті та захищайте їх від пилу, вологи й механічних пошкоджень.

Сервіс та ремонт

- Не розбирайте пристрій самостійно.
- У разі несправності або пошкодження зверніться до авторизованого сервісу Avtek. Усі ремонтні та сервісні роботи повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом.

Батареї та утилізація

- Не викидайте виріб та електричні/електронні аксесуари разом із побутовими відходами.
- Утилізацію здійснюйте відповідно до місцевих правил і вимог щодо відпрацьованого електричного та електронного обладнання (WEEE).

Відмова від відповідальності

Наявність будь-якої з наведених нижче обставин може призвести до відмови в гарантійному обслуговуванні та звільнення виробника від зобов'язання безоплатного ремонту пристрою:

1. Пошкодження виробу внаслідок недотримання інструкції з експлуатації.
2. Механічні пошкодження пристрою внаслідок неправильного підключення або використання.
3. Пошкодження внаслідок внесення змін або виконання ремонту без згоди виробника.
4. Пошкодження внаслідок використання виробу в неналежному середовищі.
5. Зміна, видалення або пошкодження серійного номера, внаслідок чого він став нерозбірливим.
6. Пошкодження внаслідок дії або бездіяльності покупця чи третіх осіб, стихійних лих, зовнішніх впливів або інших обставин непереборної сили.
7. Зрив або пошкодження гарантійних пломб.
8. Некомплектність виробу.



Правильна утилізація виробу (відпрацьоване електричне та електронне обладнання – WEEE) (застосовується в країнах із роздільним збиранням відходів). Таке маркування на виробі, аксесуарах або в інструкції означає, що виріб та його електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) після завершення строку служби не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб

уникнути можливого забруднення довкілля або шкоди для здоров'я через неналежну утилізацію, відокремлюйте ці відходи від інших і утилізуйте їх відповідально, щоб забезпечити повторне використання матеріальних ресурсів. Побутові користувачі повинні звернутися до продавця, у якого придбано виріб, або до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про місце та спосіб безпечної утилізації. Корпоративні користувачі повинні звернутися до свого постачальника та перевірити умови договору купівлі. Виріб та його електронні аксесуари не слід утилізувати разом з іншими комерційними відходами.

Огляд функцій

- Бездротова передача зображення та звуку з комп'ютера на сумісний монітор.
- Підтримка зворотного дотику (керування комп'ютером з монітора) без потреби підключати додатковий USB-кабель між монітором і комп'ютером.
- Підтримувані системи: Windows 10, Windows 11 та macOS 10.12 або новіша.
- Перед використанням пристрій потрібно спарувати з монітором.
- Для коректної роботи на моніторі має бути увімкнена функція AP (хотспот).
- Якщо змінюються назва або пароль хотспоту монітора, спаруйте передавач повторно.

Основні кроки усунення несправностей

Якщо пристрій працює некоректно або неможливо встановити з'єднання, перевірте таке:

- переконайтеся, що монітор сумісний з Avtek ViClick,
- перевірте, чи на моніторі увімкнена функція AP (хотспот),
- перевірте, чи передавач правильно спаровано з монітором,
- якщо змінилися назва або пароль хотспоту монітора, спаруйте передавач повторно,
- якщо після підключення передавача до комп'ютера програма не запускається автоматично, запустіть її вручну,
- переконайтеся, що комп'ютер працює на підтримуваній операційній системі.

Стани світлодіодного індикатора

Avtek ViClick оснащено одним світлодіодним індикатором, який відображає поточний стан пристрою:


- білий індикатор зі зниженою яскравістю – режим очікування,
- білий індикатор блимає – встановлення з'єднання з комп'ютером,
- білий індикатор світить постійно – пристрій готовий до роботи,
- синій індикатор блимає – режим спаровування,
- синій індикатор світить постійно – спаровування успішне,
- червоний індикатор світить постійно – помилка спаровування,
- зелений індикатор світить постійно – активна трансляція екрана,
- індикатор вимкнений – режим сну.

Підключення

Перед першим використанням спаруйте передавач із сумісним монітором. Щоб з'єднання працювало належним чином, на моніторі має бути увімкнена функція AP (хотспот).

Дротове спаровування: Підключіть передавач до порту USB-A або USB-C монітора. За потреби використайте адаптер USB-A.

Після успішного спаровування від'єднайте передавач від монітора та підключіть його до комп'ютера.

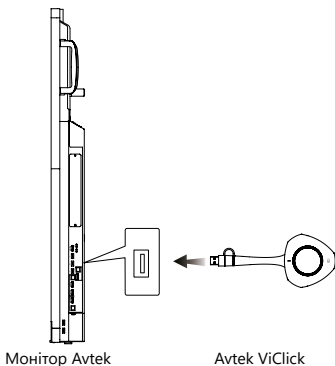

Перше використання

Після спаровування підключіть Avtek ViClick до USB-порту комп'ютера.

Пристрій підтримує Windows 10, Windows 11 та macOS 10.12 або новіша.

Якщо під час першого використання програма не запускається автоматично, запустіть її вручну:

- Windows: «Цей комп'ютер» → «ScreenShare Disk» → «screenshot.exe»
- macOS: «Стільниця» → «ScreenShare Disk» → «screenshot.app»

Після запуску програми натисніть кнопку на передавачі, щоб почати трансляцію екрана.



Support
Center

Avtek

Відскануйте QR-код або перейдіть на asc.avtek.eu, щоб:



знайти інструкції та навчальні матеріали



отримати технічну допомогу та сервісну підтримку



повідомити про проблему / подати рекламацию (RMA)





Avtek

www.avtek.eu

VIDIS S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4, 55-040 Kobierzyce, Poland