



Podłączenie odbiornika podczerwieni w monitorze interaktywnym Avtek TS 7 Easy


Przed podłączeniem wyświetlacza do zasilania, podłącz dołączony odbiornik podczerwieni do wejścia IR na monitorze interaktywnym.

Umieść odbiornik IR w zasięgu pilota. Wystarczy korzystać z pilota kierując go na odbiornik podczerwieni i będzie on przekazywać sygnał sterujący do wyświetlacza.

Przyklej odbiornik za pomocą taśmy dwustronnej, znajdującej się w woreczku strunowym razem z odbiornikiem do monitora, w taki sposób aby nie był skierowany do powierzchni ekranu, w przeciwnym razie sygnał podczerwieni ekranu

dotykowego i pilota mogą zakłócać się wzajemnie.

Aby poprawić działanie pilota, umieść odbiornik podczerwieni w sposób pokazany na poniższym rysunku.

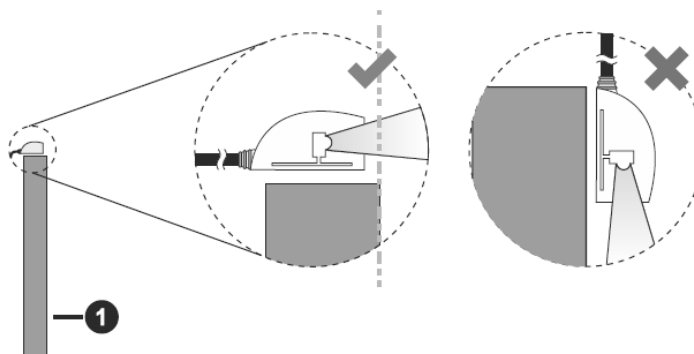

1 Przednia część wyświetlacza