


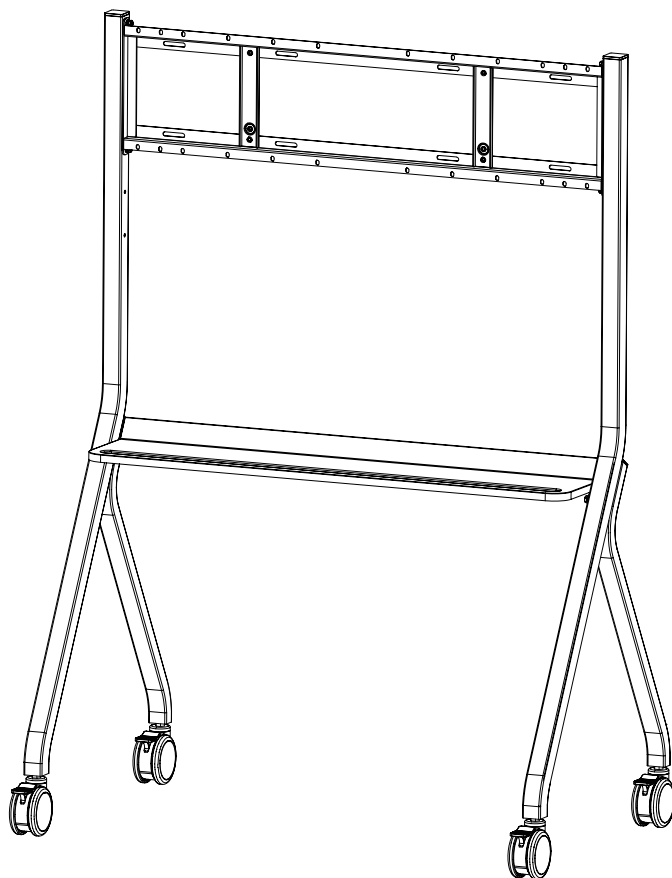

PL

Statyw mobilny

Instrukcja obsługi..... 3

EN

Mobile stand

Assembly instructions 9

DE

Mobiles Bildschirmstativ

Montageanleitung..... 15



Support
Center

Zeskanuj kod QR lub wejdź na **asc.avtek.pl**, aby:



znaleźć instrukcje i materiały dydaktyczne



uzyskać pomoc techniczną i wsparcie serwisowe



zgłosić problem / reklamację (RMA)



asc.avtek.pl

Instrukcja obsługi

WSTĘP

Điękujemy za wybór mobilnego statywu Avtek TS Mobile Stand Next3 XL. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie statywu oraz w pełni wykorzystać jego możliwości, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem montażu i użytkowania.

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o:

- dokładne przeczytanie całej instrukcji,
- przestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa,
- korzystanie ze statywu wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji,
- zachowanie instrukcji na przyszłość,
- dołączenie instrukcji do produktu w przypadku przekazania go innemu użytkownikowi.

Instrukcja montażu stanowi integralną część produktu.

OSTRZEŻENIA

Przeznaczenie i obciążenie

- Statyw jest przeznaczony do monitorów o przekątnej 55"–98".
- Maksymalny udźwóg statywu wynosi 120 kg.
- Przekroczenie udźwógu może spowodować niestabilność lub uszkodzenie statywu.
- Używaj statywu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem; nie wieszaj na konstrukcji dodatkowych przedmiotów i nie używaj statywu jako podpory, drabiny ani środka transportu.

Umieszczenie statywu

- Ustaw statyw na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie używaj statywu na pochyłościach, w pobliżu schodów, progów oraz na nierównym podłożu – istnieje ryzyko przewrócenia i ciężkiego urazu.
- Zapewnij wolną przestrzeń wokół statywu i nie ustawiaj go w miejscach utrudniających bezpieczną ewakuację.

Kółka i hamulce

- Przed montażem ustaw hamulec kółka w pozycji zablokowanej.
- Podczas montażu oraz podczas zawieszania/zdejmowania monitora upewnij się, że hamulce są zablokowane.
- Po ustawieniu statywu w docelowym miejscu zawsze zablokuj hamulce.

Montaż

- Montuj statyw zgodnie z instrukcją i używaj właściwych elementów montażowych.
- Dokręcaj śruby z wycuciem i kontroluj ich dokręcenie po zakończeniu montażu.
- Dobierz punkty montażowe zgodnie z zaleceniami dla rozmiaru monitora.
- Zgodnie z wymaganiami monitora zamocuj szyny montażowe VESA do wyświetlacza.
- Zawieszenie monitora na uchwycie wykonuj przez co najmniej 2 osoby.
- Po zawieszeniu monitora dokręć śruby zabezpieczające.
- Po montażu sprawdź stabilność – upewnij się, że monitor jest prawidłowo osadzony.

Kompatybilność uchwytu

- W niektórych przypadkach zmontowany zestaw może nie pasować do stojaka – wówczas konieczne może być użycie własnego, kompatybilnego uchwytu.
- Jeśli stosujesz własny uchwyt, montuj go zgodnie z jego instrukcją i zawsze użyj elementów zabezpieczających monitor przed zsunięciem.

Przemieszczanie statywu

- Przed przestawianiem statywu upewnij się, że droga jest wolna od przeszkód.
- Przemieszczaj statyw powoli, pchając go za konstrukcję statywu – nie ciągnij za monitor.
- Nie przewoź zestawu po schodach ani po nierównym podłożu – grozi to uszkodzeniem i przewróceniem.
- Po ustawieniu w nowym miejscu zablokuj hamulce.

Dzieci i osoby nieupoważnione

- Statyw powinien być użytkowany przez osoby przeszkolone.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się statywem ani wykorzystywać go jako zabawki lub środka transportu.
- Nie siadaj na statywie i nie przewoź na nim osób.

Konserwacja i czyszczenie

- Czyść elementy statywu miękką, lekko wilgotną ściereczką; nie stosuj agresywnych środków chemicznych.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub, stan kółek i działanie hamulców.
- Nie używaj myjek ciśnieniowych i nie zanurzaj elementów statywu w wodzie.


Serwis i modyfikacje

- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek konstrukcji – może to obniżyć stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.
- Wszelkie naprawy zlecaj autoryzowanemu serwisowi.


WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności zwalnia producenta z odpowiedzialności gwarancyjnej oraz z wynikającego z niej zobowiązania do nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu:


1. Uszkodzenia produktu spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji montażu i użytkowania.
2. Uszkodzenia produktu spowodowane nieprawidłowym montażem, zawieszeniem monitora lub niewłaściwym doбором elementów mocujących.
3. Uszkodzenia produktu spowodowane przekroczeniem maksymalnego dopuszczalnego obciążenia statywu lub nierównomiernym obciążeniem konstrukcji.
4. Uszkodzenia produktu spowodowane użytkowaniem w warunkach, w których nie powinien być używany.
5. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem sił zewnętrznych, w tym upadkiem, uderzeniem, przewróceniem zestawu, niewłaściwym transportem lub przemieszczaniem statywu.
6. Uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania niekompatybilnych akcesoriów lub uchwytów oraz montażu niezgodnego z zaleceniami producenta.
7. Uszkodzenia produktu wynikające z wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych lub dokonania napraw bez zgody producenta.
8. Uszkodzenia produktu spowodowane kłóskami żywiołowymi lub innymi czynnikami uznawanymi za siłę wyższą.
9. Brak akceptowalnego dowodu zakupu.

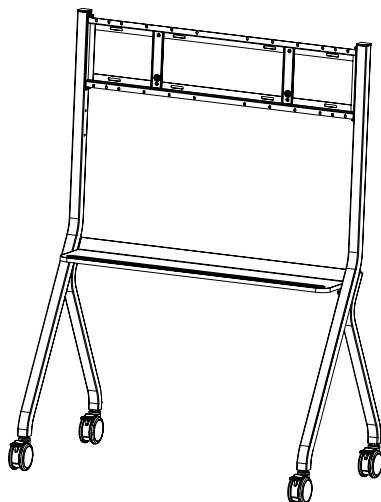


Zawartość opakowania

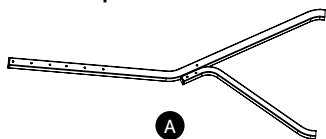

A
lewy słupek (1 szt.)

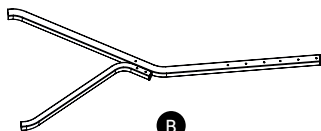

B
prawy słupek (1 szt.)




C
uchwyt do monitora (1 szt.)



D
półka (1 szt.)




E
kółka jezdne (4 szt.)




F
szyny montażowe VESA (2 szt.)

Pozostałe elementy

1	Śruba	M8 × 25 mm	15 szt.	
2	Podkładka sprężysta	Ø20 mm × Ø13 mm	5 szt.	
3	Śruba	M5 × 15 mm	3 szt.	
4	Klucz płaski (narzędzie własne użytkownika)	13 mm	1 szt.	
5	Śrubokręt krzyżakowy (narzędzie własne użytkownika)		1 szt.	


Krok 1

Ustaw kółka w pozycji z zablokowanym hamulcem, a następnie wkręć je w słupki.

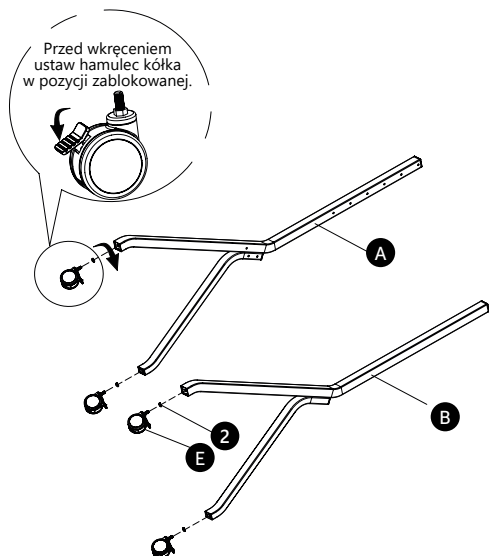


Krok 2

Przymocuj uchwyt do monitora do boku jednego ze słupków.

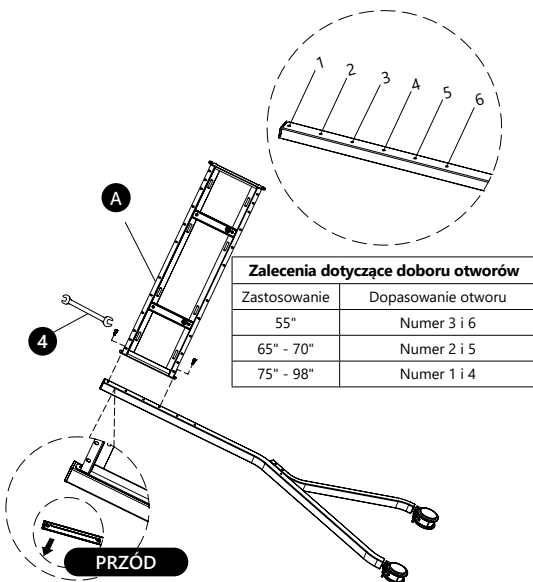


Krok 3

Przymocuj uchwyt do monitora do boku drugiego słupka.

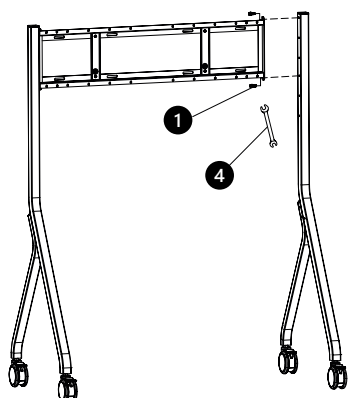


Krok 4

Zamocuj półkę pomiędzy dwoma słupkami.

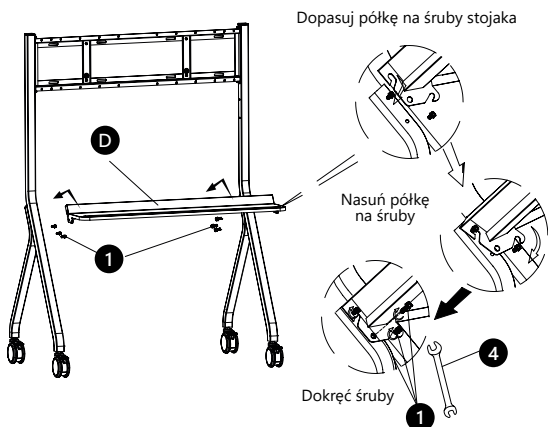

Krok 5

Zgodnie z wymaganiami Twojego monitora zamocuj szyny montażowe do wyświetlacza.

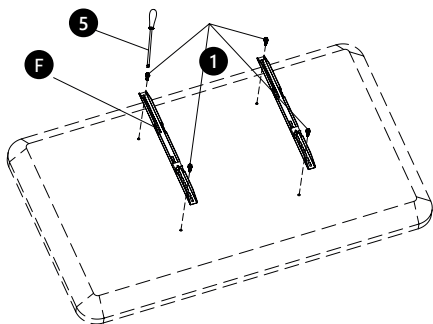


Krok 6

Zawieś wyświetlacz na uchwycie do monitora i dokręć śruby zabezpieczające na szynach montażowych VESA.




Upewnij się, że hamulce są zablokowane. Ten krok wymaga dwóch osób.

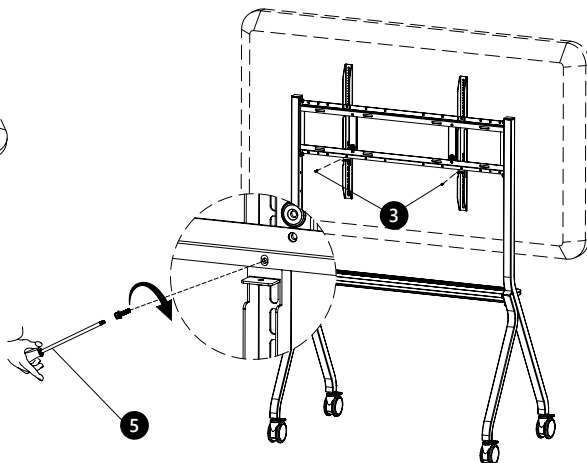

Krok 7


Gotowy montaż przedstawiono na poniższym rysunku.

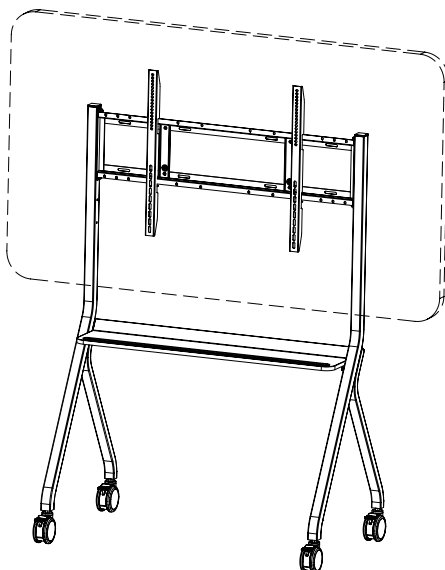


Uwaga!

W niektórych przypadkach zmontowane urządzenie może nie pasować do stojaka, dlatego konieczne będzie użycie własnego uchwytu do monitora. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

- 1 Przykręć odpowiedni uchwyt do monitora do stojaka.

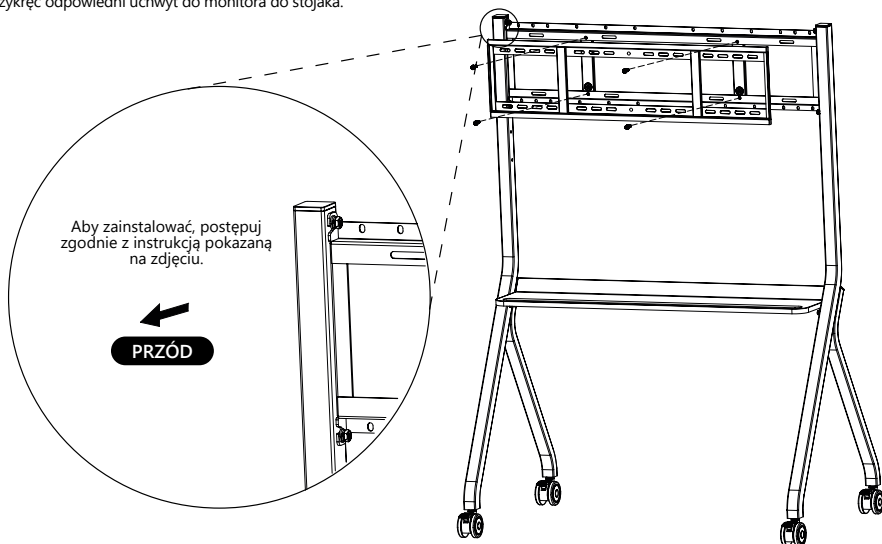

- 2 Zawieś monitor na uchwytach do monitora i dokręć śrubę zabezpieczającą.

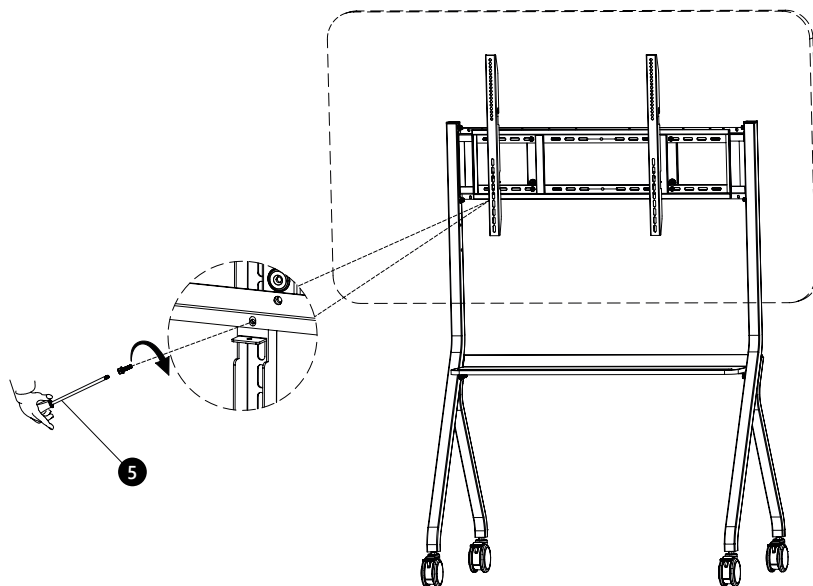



Support
Center

Scan the QR code or visit **asc.avtek.eu** to:



find manuals and educational materials



get technical assistance and service support



report an issue / submit a complaint (RMA)



Assembly instructions

INTRODUCTION

Thank you for choosing the Avtek TS Mobile Stand Next3 XL.

To ensure safe use of the stand and to take full advantage of its capabilities, please read this manual before assembly and use.

Before use, please:

- read the entire manual carefully,
- follow all warnings and safety recommendations,
- use the stand only as described in this manual,
- keep the manual for future reference,
- include the manual with the product if you transfer it to another user.

The assembly instructions are an integral part of the product.

WARNINGS

Intended use and load

- The stand is designed for monitors with a diagonal of 55"–98".
- The maximum load capacity of the stand is 120 kg.
- Exceeding the load capacity may cause instability or damage to the stand.
- Use the stand only for its intended purpose; do not hang additional items on the structure or use the stand as a support, ladder or means of transport.

Placement of the stand

- Place the stand on a stable, level surface.
- Do not use the stand on slopes, near stairs, thresholds or on uneven ground – there is a risk of tipping over and serious injury.
- Ensure there is free space around the stand and do not place it in areas that could hinder safe evacuation.

Castors and brakes

- Before assembly, set the castor brake to the locked position.
- During assembly and when attaching/removing the monitor, ensure that the brakes are locked.
- Always lock the brakes after placing the stand in its final position.

Assembly

- Assemble the stand according to the instructions and use the correct assembly components.
- Tighten the screws securely and check their tightness after assembly.
- Select the mounting points according to the recommendations for the monitor size.
- Attach the VESA mounting rails to the display in accordance with the monitor requirements.
- At least two people are required to hang the monitor on the mount.
- After hanging the monitor, tighten the locking screws.
- After assembly, check the stability – make sure that the monitor is properly secured.

Bracket compatibility

- In some cases, the assembled kit may not fit the stand – in this case, you may need to use your own compatible bracket.
- If you are using your own bracket, install it according to its instructions and always use components that secure the monitor against slipping.

Moving the stand

- Before moving the stand, ensure that the path is free of obstacles.
- Move the stand slowly by pushing it by the stand structure – do not pull on the monitor.
- Do not transport the assembly on stairs or uneven ground – this may cause damage and overturning.
- Once in the new location, lock the brakes.

Children and unauthorised persons

- The stand should only be used by qualified persons.
- Do not allow children to play with the stand or use it as a toy or means of transport.
- Do not sit on the stand or transport persons on it.

Maintenance and cleaning

- Clean the stand components with a soft, slightly wet cloth; do not use aggressive chemicals.
- Regularly check the tightness of the screws, the condition of the wheels and the operation of the brakes.
- Do not use pressure washers and do not immerse the stand components in water.


Service and modifications

- Do not modify the structure yourself – this may reduce stability and safety of use.
- Have all repairs carried out by an authorised service centre.


DISCLAIMER

The occurrence of any of the following circumstances releases the manufacturer from warranty liability and the resulting obligation to repair or replace the product free of charge:


1. Damage to the product caused by failure to follow these assembly and usage instructions.
2. Damage to the product caused by incorrect assembly, installation of the monitor or incorrect selection of fasteners.
3. Damage to the product caused by exceeding the maximum permissible load of the stand or uneven loading of the structure.
4. Damage to the product caused by use in conditions in which it should not be used.
5. Mechanical damage caused by external forces, including dropping, impact, tipping over, improper transport or movement of the stand.
6. Damage caused by the use of incompatible accessories or mounts and installation that does not comply with the manufacturer's recommendations.
7. Damage to the product resulting from any structural modifications or repairs made without the manufacturer's consent.
8. Damage to the product caused by natural disasters or other factors considered to be force majeure.
9. Lack of acceptable proof of purchase.

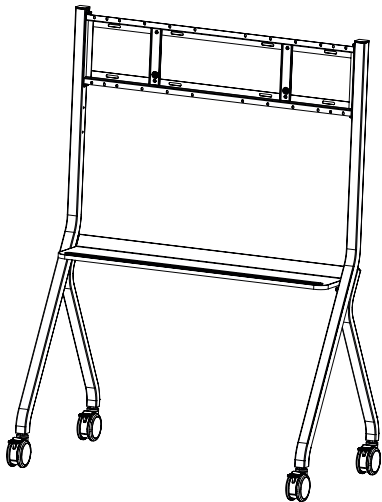


Package Contents

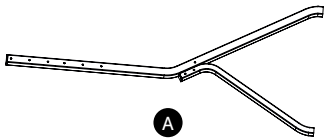

A
left post (1 pc.)

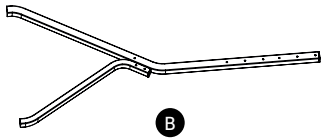

B
right post (1 pc.)




C
monitor mount (1 pc.)



D
shelf (1 pc.)



E
castors (4 pcs.)




F
VESA mounting rails (2 pcs.)

Other components

1	Screw	M8 × 25 mm	15 pcs.	
2	Spring lock washer	Ø20 mm × Ø13 mm	5 pcs.	
3	Screw	M5 × 15 mm	3 pcs.	
4	Flat wrench (user's own tool)	13 mm	1 pc.	
5	Phillips screwdriver (user's own tool)		1 pc.	


Step 1

Set the castors to the locked position and then screw them into the posts.

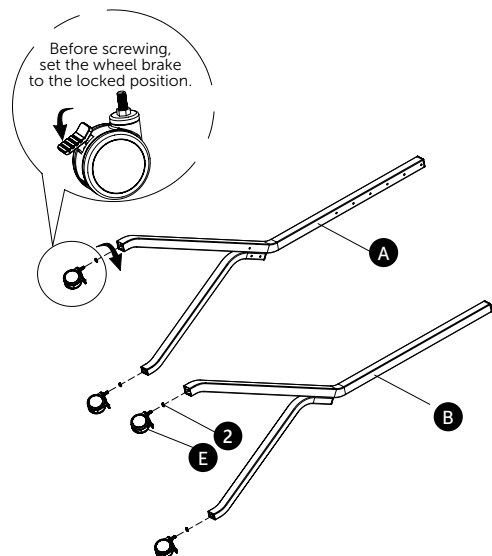


Step 2

Attach the monitor mount to the side of one of the posts.

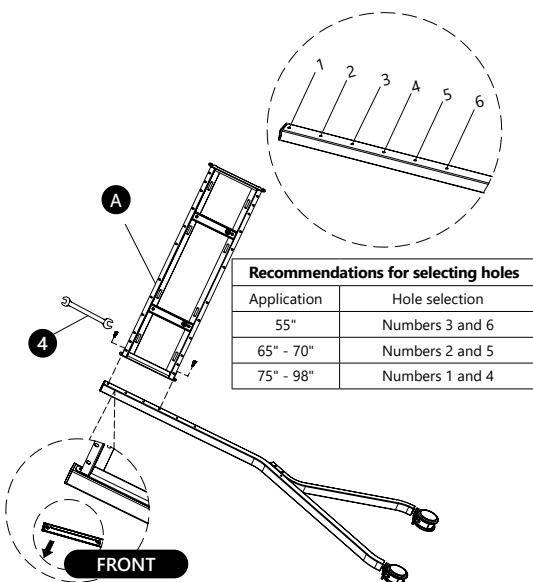


Step 3

Attach the monitor mount to the side of the second post.

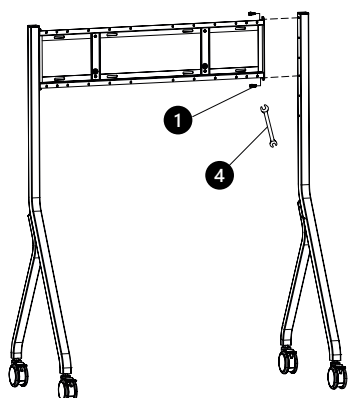


Step 4

Attach the shelf between the two posts.

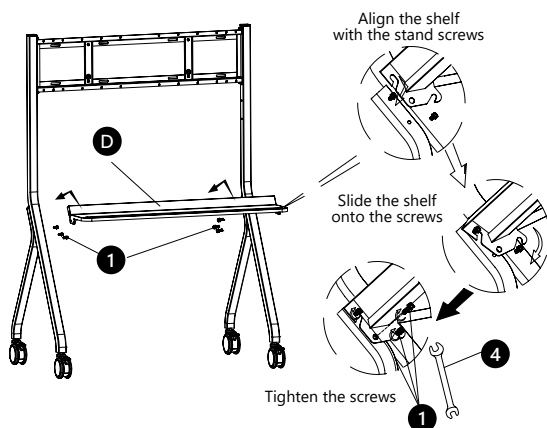

Step 5


Attach the VESA mounting rails to the display according to your monitor's requirements.

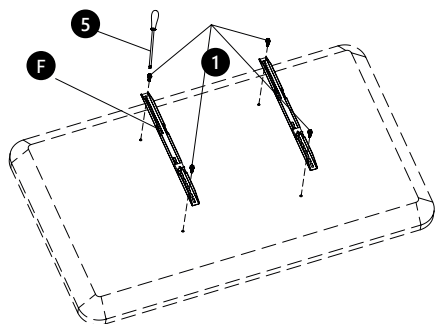

Step 6


Hang the display on the monitor mount and tighten the securing screws on the VESA mounting rails.

! Ensure that the brakes are locked. This step requires two people.

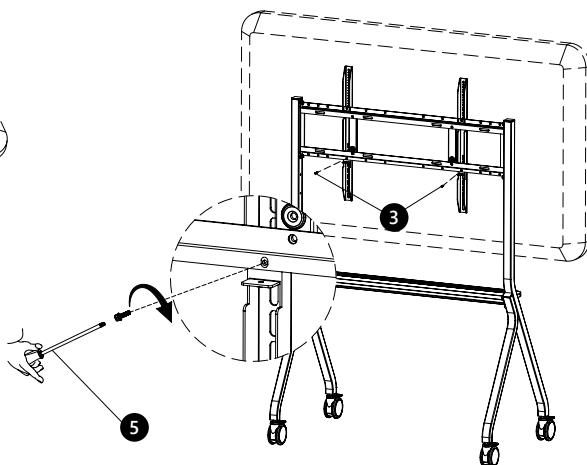

Step 7


The finished assembly is shown in the figure below.

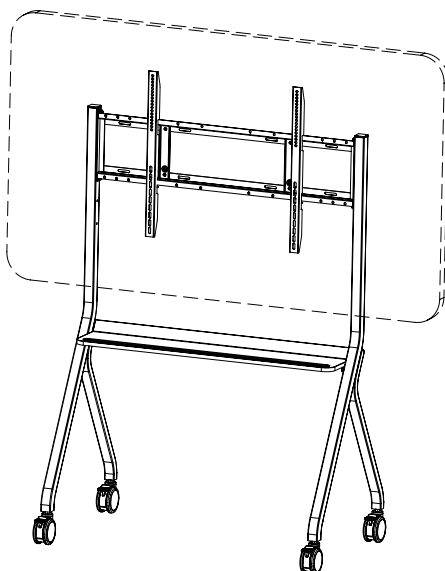


Remark!

In some cases, the assembled device may not fit the stand, so you will need to use your own monitor mount. Please refer to the information below.

- 1 Screw the appropriate monitor mount to the stand.

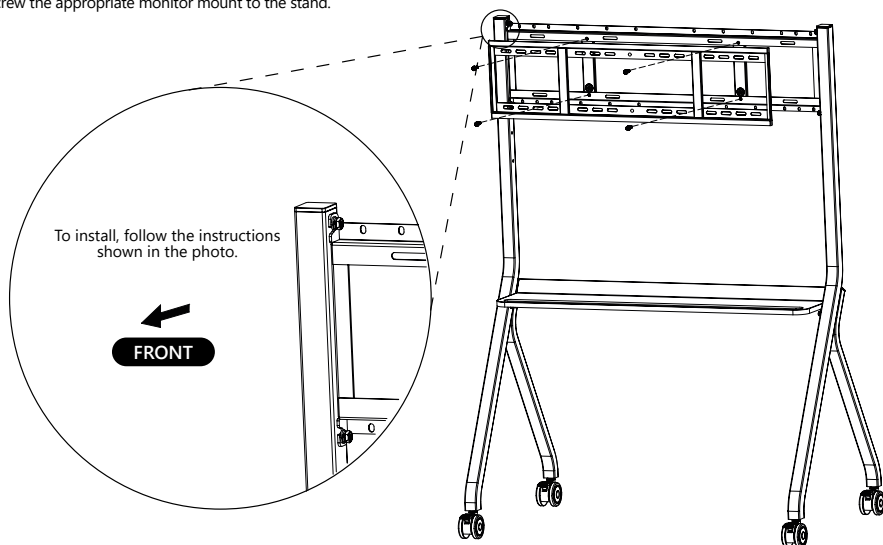

- 2 Hang the monitor on the monitor mount and tighten the locking screw.

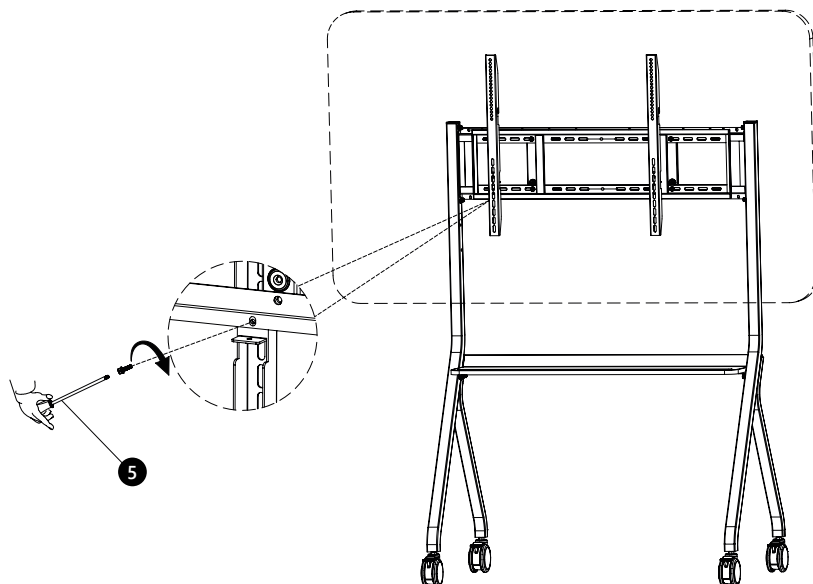



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie **asc.avtek.de**, um:



Anleitungen und Unterrichtsmaterialien zu finden



technische Hilfe und Service-Support zu erhalten



ein Problem zu melden / eine Reklamation einzureichen (RMA)



Montageanleitung

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den mobilen Ständer Avtek TS Mobile Stand Next3 XL entschieden haben. Um eine sichere Verwendung des Ständers zu gewährleisten und seine Möglichkeiten voll auszuschöpfen, lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Montage und dem Gebrauch sorgfältig durch.

Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch Folgendes:

- Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsempfehlungen.
- Verwenden Sie den Ständer nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Fügen Sie die Anleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an einen anderen Benutzer weitergeben.

Die Montageanleitung ist fester Bestandteil des Produkts.

▲ WARNHINWEISE

Verwendungszweck und Belastung

- Der Ständer ist für Monitore mit einer Diagonale von 55–98 Zoll ausgelegt.
- Die maximale Tragfähigkeit des Ständers beträgt 120 kg.
- Ein Überschreiten der Tragfähigkeit kann zu Instabilität oder Schäden am Ständer führen.
- Verwenden Sie den Ständer nur bestimmungsgemäß; hängen Sie keine zusätzlichen Gegenstände an die Konstruktion und verwenden Sie den Ständer nicht als Stütze, Leiter oder Transportmittel.

Aufstellung des Ständers

- Stellen Sie den Ständer auf eine stabile, ebene Fläche.
- Verwenden Sie den Ständer nicht auf Schrägen, in der Nähe von Treppen, Schwellen oder auf unebenem Untergrund – es besteht Kippgefahr und das Risiko schwerer Verletzungen.
- Sorgen Sie für freien Raum um den Ständer und stellen Sie ihn nicht an Orten auf, die eine sichere Evakuierung behindern könnten.

Rollen und Bremsen

- Stellen Sie die Radbremse vor der Montage in die verriegelte Position.
- Vergewissern Sie sich während der Montage sowie beim Aufhängen/ Abnehmen des Monitors, dass die Bremsen verriegelt sind.
- Verriegeln Sie immer die Bremsen, nachdem der Ständer am Zielpunkt positioniert wurde.

Montage

- Montieren Sie den Ständer gemäß der Anleitung und verwenden Sie die richtigen Montageelemente.
- Ziehen Sie die Schrauben mit Gefühl an und überprüfen Sie deren festen Sitz nach Abschluss der Montage.
- Wählen Sie die Montagepunkte gemäß den Empfehlungen für die Monitorgröße.
- Befestigen Sie die VESA-Montageschienen entsprechend den Anforderungen des Monitors am Display.
- Das Aufhängen des Monitors an der Halterung muss von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.
- Ziehen Sie nach dem Aufhängen des Monitors die Sicherungsschrauben fest.
- Überprüfen Sie nach der Montage die Stabilität – stellen Sie sicher, dass der Monitor korrekt sitzt.

Kompatibilität der Halterung

- In einigen Fällen passt das montierte Set möglicherweise nicht auf den Ständer – dann kann die Verwendung einer eigenen, kompatiblen Halterung erforderlich sein.
- Wenn Sie Ihre eigene Halterung verwenden, montieren Sie diese gemäß deren Anleitung und verwenden Sie immer Elemente, die den Monitor gegen Herunterrutschen sichern.

Bewegen des Ständers

- Vergewissern Sie sich vor dem Bewegen des Ständers, dass der Weg frei von Hindernissen ist.
- Bewegen Sie den Ständer langsam, indem Sie ihn an der Ständerkonstruktion schieben – ziehen Sie nicht am Monitor.
- Transportieren Sie das Set nicht über Treppen oder unebenen Untergrund – dies kann zu Schäden und zum Umkippen führen.
- Verriegeln Sie am neuen Standort die Bremsen.

Kinder und unbefugte Personen

- Der Ständer sollte von geschulten Personen verwendet werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Ständer zu spielen oder ihn als Spielzeug oder Transportmittel zu nutzen.
- Setzen Sie sich nicht auf den Ständer und befördern Sie keine Personen darauf.

Wartung und Reinigung

- Reinigen Sie die Elemente des Ständers mit einem weichen, leicht feuchten Tuch; verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben, den Zustand der Räder und die Funktion der Bremsen.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger und tauchen Sie die Elemente des Ständers nicht in Wasser.


Service und Modifikationen

- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Konstruktion vor – dies kann die Stabilität und Nutzungssicherheit beeinträchtigen.
- Lassen Sie alle Reparaturen von einem autorisierten Servicecenter durchführen.


HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das Eintreten eines der folgenden Umstände entbindet den Hersteller von der Garantiehafung und der daraus resultierenden Verpflichtung zur kostenlosen Reparatur oder zum Austausch des Produkts:


1. Schäden am Produkt, die durch Nichtbeachtung dieser Montage- und Bedienungsanleitung verursacht wurden.
2. Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße Montage, Aufhängung des Monitors oder falsche Auswahl der Befestigungselemente verursacht wurden.
3. Schäden am Produkt, die durch Überschreiten der maximal zulässigen Belastung des Ständers oder ungleichmäßige Belastung der Konstruktion verursacht wurden.
4. Schäden am Produkt, die durch die Verwendung unter Bedingungen verursacht wurden, für die es nicht bestimmt ist.
5. Mechanische Schäden, die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden, einschließlich Fallenlassen, Stoß, Umkippen des Sets, unsachgemäßen Transport oder Bewegen des Ständers.
6. Schäden, die durch die Verwendung nicht kompatiblen Zubehörs oder Halterungen sowie eine nicht den Empfehlungen des Herstellers entsprechende Montage entstanden sind.
7. Schäden am Produkt, die aus baulichen Veränderungen oder ohne Zustimmung des Herstellers durchgeführten Reparaturen resultieren.
8. Schäden am Produkt, die durch Naturkatastrophen oder andere Faktoren verursacht wurden, die als höhere Gewalt gelten.
9. Fehlen eines akzeptablen Kaufbelegs.

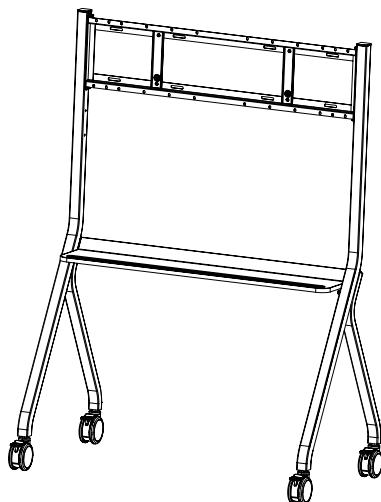


Verpackungsinhalt

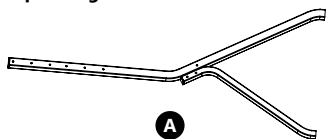

A
linker Pfosten (1 Stk.)

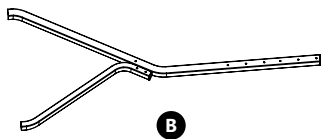

B
rechter Pfosten (1 Stk.)




C
Monitorhalterung (1 Stk.)



D
Ablage (1 Stk.)



E
Rollen (4 Stk.)




F
VESA-Montageschienen (2 Stk.)

Andere Elemente

1	Schraube	M8 × 25 mm	15 Stk.	
2	Federring	Ø20 mm × Ø13 mm	5 Stk.	
3	Schraube	M5 × 15 mm	3 Stk.	
4	Flachschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)	13 mm	1 Stk.	
5	Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten)		1 Stk.	


Schritt 1

Stellen Sie die Rollen in die verriegelte Position und schrauben Sie sie dann in die Pfosten.

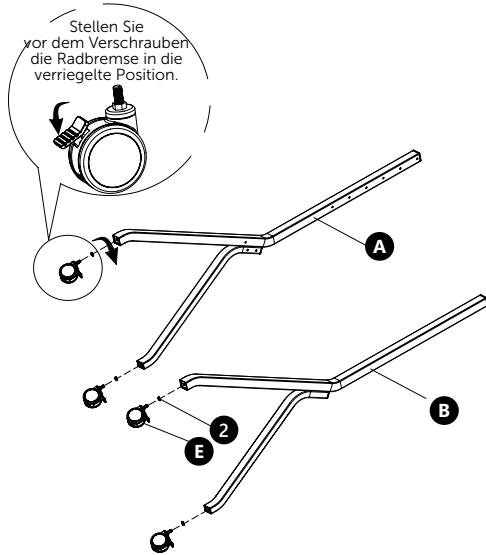


Schritt 2

Befestigen Sie die Monitorhalterung seitlich an einem der Pfosten.

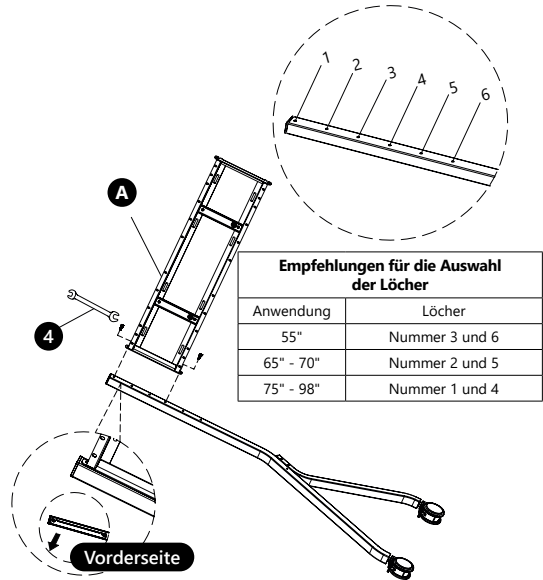


Schritt 3

Befestigen Sie die Monitorhalterung seitlich am zweiten Pfosten.

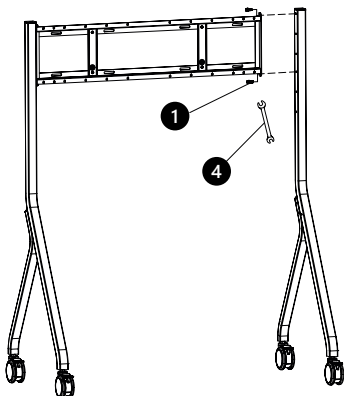


Schritt 4

Befestigen Sie die Ablage zwischen den beiden Pfosten.

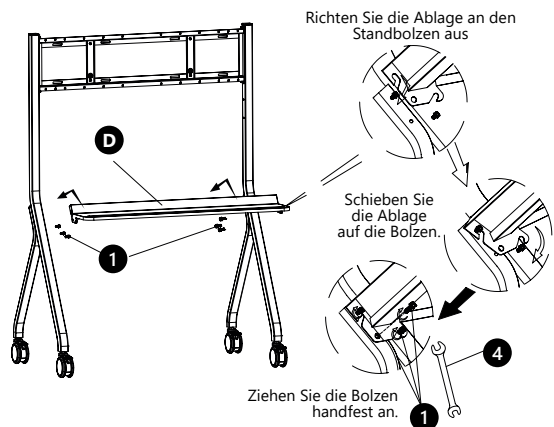

Schritt 5

Befestigen Sie die VESA-Montageschienen gemäß den Anforderungen Ihres Monitors am Display.

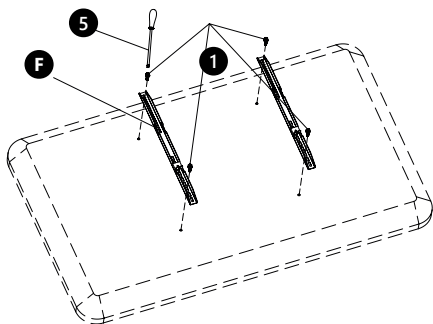


Schritt 6

Hängen Sie das Display in die Monitorhalterung ein und ziehen Sie die Sicherungsschrauben an den VESA-Montageschienen fest.




Stellen Sie sicher, dass die Bremsen arretiert sind. Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich.

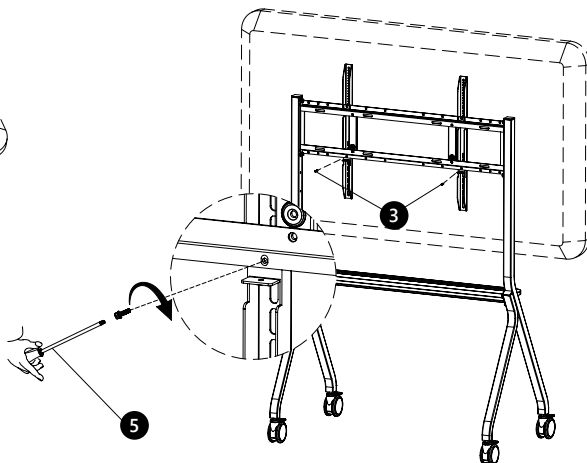

Schritt 7


Die fertige Montage ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

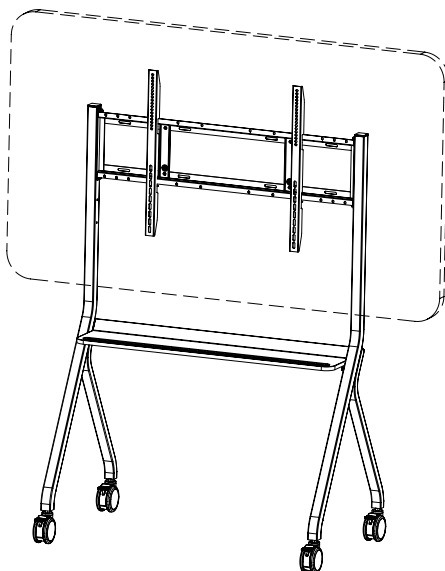


Anmerkung!

In seltenen Fällen passt das montierte Gerät möglicherweise nicht auf den Ständer, sodass Sie Ihre eigene Monitorhalterung verwenden müssen.

- 1 Schrauben Sie die entsprechende Monitorhalterung an den Ständer.

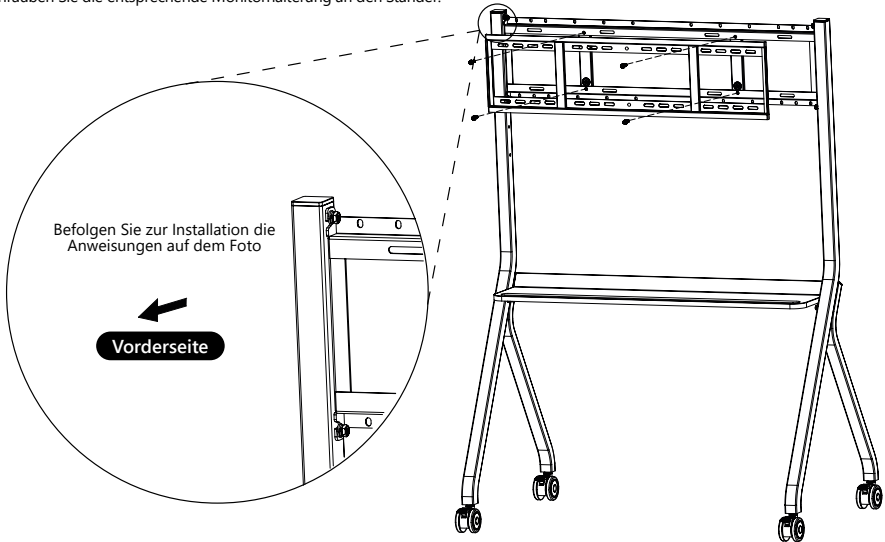

- 2 Hängen Sie den Monitor in die Monitorhalterung ein und ziehen Sie die Sicherungsschraube fest.

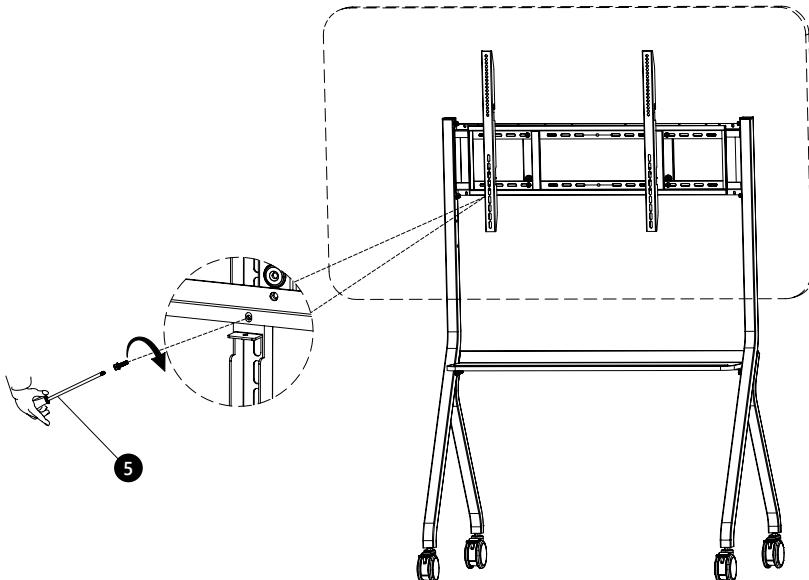



Avtek

www.avtek.eu